

Quick Start Guide DS6668

App herunterladen: **Smart Life** oder **Tuya Smart** (ist gleiche App)
Herausgeber: VolcanoTech. Lim. / Tuya Inc.



→ Türklingel anschließen an: **15VDC 0.8A oder 24V DC 0.5A**
→ Rot (+) an das weiß bedruckte schwarze Kabel des Netzteils anschließen. Verbinden Sie schwarz (-) mit dem ganz schwarzen Kabel.
→ Weiter über Anschlussplan anschließen, alle Pläne siehe umseitig.

LED blinkt blau & rot: Klingeltaste wurde gerade gedrückt
LED blinkt blau: Warten auf WLAN-Verbindung
LED blinkt schnell blau: Pairing mit App
LED blinkt rot: Internetsignal über Netzkabel verfügbar
LED blinkt schnell rot: Pairing mit App läuft
LED durchgehend weiß: betriebsbereit / mit Internet verbunden



Mit App koppeln

→ verbindet Smartphone mit 2,4 GHz. WLAN mit dem gleichen Internet Router wie die Türklingel


Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:

Option 1: Über Netzkabel: → Klingeltaste blinkt Rot → App öffnen → wähle: '+' → wähle: 'Videoüberwachung' → wähle: 'Smart Doorbell' → oben rechts: QR-Code einstellen auf: **Kabel** → Suche im Netzwerk → + → Namen angeben.

Option 2: Via WiFi: → Klingeltaste blinkt Blau → App öffnen → wähle: '+' → wähle: 'Videoüberwachung' → wähle: 'Smart Doorbell' → oben rechts: QR-Code einstellen auf: **WLAN-Modus** → wähle: **weiter** → wähle: **AP-Modus** → WLAN-Passwort eingeben → mit Smartlife_XXXX-Netzwerk verbinden dass die Türklingel jetzt sendet.
→ zurück nach App → Namen eingeben.

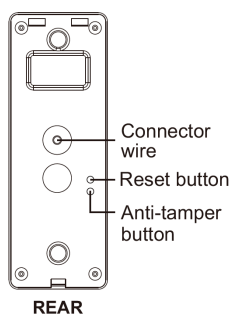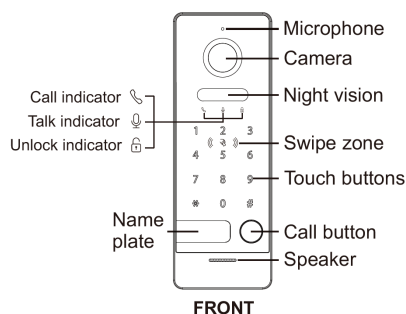




DRINNEN VERBINDEN

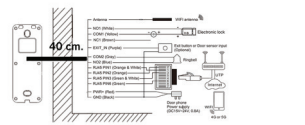

ODER IN ECKHALTERUNG VERBINDEN



DOORsafe

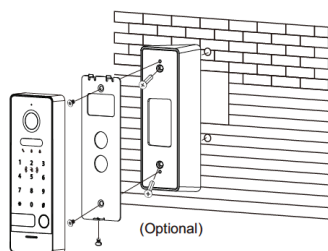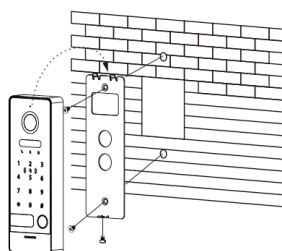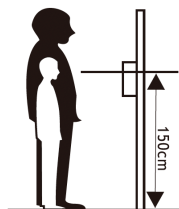

So schalten Sie Aufnahmen ein:

→ in App durch Kamera schauen → Einstellungen öffnen → wähle: 'Die Einstellung der Speicherkarte' → einschalten: 'SD-Karten Aufnahmeschalter'
→ wähle: Aufnahmemodus 'Kontinuierliche Aufnahme' für Daueraufzeichnung, oder 'Ereignisaufnahme' für nur Aufnahmen von jemandem, der an der Tür klingelt oder einer Bewegung.

Videoaufnahmen ansehen:

→ in App durch Kamera schauen → in der App Playback wählen

Fotos und Nachrichten anzeigen:

→ wähle Profil am unteren Rand der App → wähle Nachricht

Bewegungsmelder einrichten:

→ in App durch Kamera schauen → Einstellungen öffnen → Einstellung des Erkennungsalarm → Alarmschalter der Bewegungserkennung einschalten
→ Empfindlichkeit / Aktivitätsbereich / Körpererkennung / Zeitplan einstellen

Lautsprecherlautstärke in der Türklingel einstellen:

→ in App durch Kamera schauen → Einstellungen öffnen → Geräusche
→ Gerätevolumen einstellen

Zwei-Wege-Audio einrichten:

→ in App durch Kamera schauen → Einstellungen öffnen → Einstellung der Grundfunktionen → Zwei-Wege-Audio einstellen

Mit zusätzlichen Benutzern teilen:

Jeder Benutzer benötigt ein eigenes Konto.
Verwenden Sie eine neue E-Mail-Adresse für ein neues Konto.

→ **Alle Berechtigungen teilen:** zum Profil gehen → wähle Familienverwaltung → Mitglieder zu einer Familie (Raum) hinzufügen (Kontonummer=E-Mail-Adresse)

→ **Eingeschränkte Rechte (kein Entsperren):** → in App durch die Kamera schauen → Einstellungen öffnen → Gerät Teilen wählen (Kontonummer=E-Mail-Adresse)

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

5 Sek. drücken. auf Reset-Taste: LED blinkt 2 mal weiß und startet neu.


→ Drücken Sie die Reset-Taste auf der Rückseite der Türklingel für weniger als 2 Sekunden oder verwenden Sie die Masterkarte/-chip 4x, um alle Masterkarten sowie alle Benutzerkarten zu löschen. Es ist nur möglich, den Master + alle Benutzerkarten/Chips gleichzeitig zu löschen, nur 1 bestimmte Karte oder Chip ist nicht möglich.

Abmessungen: 154x55x21 mm Montagehalterung: 30° Winkel Kabellänge/Dicke: 40cm / 5mm	App: Smart Life (Tuya), iOS & Android App - Push-Nachricht bei Besuch/Bewegung/Diebstahl
Material: Zink/Aluminium Legierung - Witterungs-/Staubbeständigkeit: IP65	Videokompression / Bildrate: H264 oder H265 (einstellbar über DigitalTools) / 25fps
Internetverbindung: über 2,4 GHz. WLAN 802.11 b/g/n mit externer WLAN Antenne oder UTP-LAN-Kabel	Kamera: 2MP CMOS HD-Kamera Auflösung/Blickwinkel: 1920 x 1080 (1080p) / 120°
Strom: 15 - 24V DC 0,8A (Verbrauch 5W-3W=Standby) POE über Option: DS4976-Adapter	Nachtsicht: 6 x 850nm IR-LED, Einstellbar in App: Ein/Aus/Automatik
Bewegungsmelder: über Kamerabild Einstellbar: Empfindlichkeit, Aktivitätsbereich & Körpererkennung	Lautsprecher: 1W / 8 Ohm Mikrofon: -38dB±2/2V Audiokomprimierung: G.711U-64 Kbps
Diebstahlschutz: Sirene von der Türklingel & Benachrichtigung per App, wenn sich die Türklingel von der Wand löst	Audio-Gegensprechanlage: Vollduplex (in der App auf 1 oder 2-Wege einstellbar) / Lautstärke in der App einstellbar
Speicher: 16 GB Klasse 10, FAT32 Micro-SD-Karte (max. 128 GB)	Türöffner: Max. 1; Typ: Arbeitsablauf; kann maximal 36V AC/DC 4A schalten
Temperatur: -40 - 60°C Luftfeuchtigkeit: 10-90%	Entsperzeit: 5 Sek. (einstellbar über DigitalTools) Exit-Taste: anschließbar
Vorhanden (AC/DC) / DS6601 Gong anschließbar: Ja (Klingelzeit einstellbar über DigitalTools)	Sättigung/Kontrast/Helligkeit: Einstellbar über DigitalTools
Klingelbestätigung: LED blinkt & Ton ist zu hören (Tondauer über DigitalTools einstellbar)	Aufnahmen: macht Fotos/Videos, wer an Tür klingelt & bei Bewegung; (abschaltbar); Speicherung auf SD; Wiedergabe (Playback) in App

Anschlussmöglichkeit A:

Über Netzwerkabel mit Strom & Internet verbinden (ohne POE)

- Türklingel anschließen an: **15VDC 0.8A oder 24V DC 0.5A**
- Rot (+) an das weiß bedruckte schwarze Kabel des Netzteils anschließen. Verbinden Sie schwarz (-) mit dem ganz schwarzen Kabel.
- Netzwerkabel in der Eckhalterung oder mit dem RJ45-Adapter verbinden
- Verbinden Sie den RJ45-Adapter mit: 2: orange - 1: orange weiß - 3: grün weiß - 6: grün
- Achten Sie genau auf die (unlogische) Reihenfolge und darauf, dass im Adapter die Drähte guten Kontakt haben. Siehe Anschlussplan und Foto →
- Verwenden Sie ein CAT6-UTP-Kabel, ist wichtig bei einer Länge von mehr als 10 Metern.
- Wenn Netzwerkabel im Router ist und Internet bereitstellt: LED blinkt rot.
- Fügen Sie nun die Türklingel zur App hinzu. Siehe Schritte umseitig.

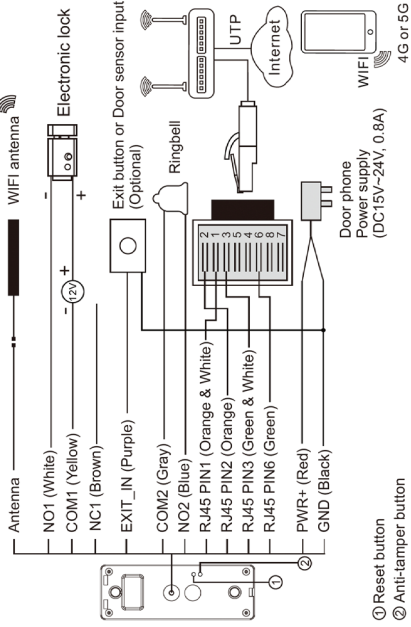

① Reset button

② Anti-tamper button

IC/ID-Karte/Chip-Typ

Es können bis zu 100 Karten/Chip des folgenden Typs hinzugefügt werden:

Em marine - 125KHz - Unterstützt ISO/IEC 18000-2 Typ A (ID)

Mifare - 13.56 MHz - Unterstützt ISO/IEC 14443 Typ A 106kb/s (IC)

Tastatur einrichten

Standard-Admin-Code: *000000#

Standard-Entsperrcode: 123456#

Neuen Admin-Code einstellen: → *000000# eingeben → insgesamt 2x neuen 6-stelligen Admin-Code eingeben, beginne mit einem * und ende mit einem #. Also zB *888888# und dann direkt wieder *888888#.

Neuen Freischaltcode einstellen: → *Admin-Code# eingeben → insgesamt 2 x neuen 6-stelligen Unlock-Code eingeben, ende mit einem #. Also zB 666666# und dann direkt wieder 666666#.

Karten/Chips einrichten

Erstmalige Verwendung/Einrichten von Masterkarte/Chip & Alle Karten/Chips zurücksetzen:

- Drücken Sie die Reset-Taste auf der Rückseite der Türklingel für weniger als 2 Sekunden (oder verwenden Sie die Masterkarte/-chip 4x), um alle Masterkarten sowie alle Benutzerkarten zu löschen. → Nach dem Reset blinkt die Tastatur und piept kontinuierlich. → Die 1. Karte/der 1. Chip, die jetzt verwendet wird, wird die Masterkarte/der Chip und dann hört das piepen auf. Tür Öffnen mit Mastercard ist nicht möglich.
- Es ist nur möglich, den Master + alle Benutzerkarten/Chips gleichzeitig zu löschen, nur 1 Benutzerkarte/Chip löschen ist nicht möglich.

So fügen Sie Benutzerkarten/Chips hinzu:

- 1. einmal die Masterkarte/-chip verwenden → 2. jetzt die neue Benutzerkarte/-chip zweimal verwenden. Wiederholen Sie Schritte 2 für jede neue Benutzerkarte.


Entsperzeit: 5 Sek. (Diese Dauer kann über Digital Tools eingestellt werden).

Bei erfolgreicher Entsperung leuchtet das LED-Licht neben der Entsperungsanzeige mit dem Sperrsymbol auf und es ertönt ein Piepton.

Anschlussmöglichkeit B:

Verbinden Sie sich über ein Netzwerkabel mit Strom und Internet mit POE-Adapter DS4976 (optional)

- Netzwerkabel in der Eckhalterung oder mit dem RJ45-Adapter wie folgt:
- Lassen Sie das rote Kabel der Türklingel an 4 und das schwarze an 8 im RJ45-Adapter angeschlossen.
- Verbinden Sie diese Drähte von der Türklingel mit dem RJ45-Adapter wie folgt:
- 2: orange - 1: orange weiß - 3: grün weiß - 6: grün - siehe Diagramm & Foto nebenstehend:
- Achten Sie genau auf die (unlogische) Reihenfolge und darauf, dass im Adapter die Drähte guten Kontakt haben. Siehe Anschlussplan und Foto →
- DSA976 an die Stromversorgung anschließen. Gehen Sie mit dem Netzwerkabel vom LAN-Port zum Router und vom POE-Port zur Türklingel. Dies gibt 24V 0.5A an Türklingel + Internet.
- Wenn das Netzwerkabel im Router steckt und ein Internetsignal liefert: LED blinkt rot.
- Fügen Sie nun die Türklingel zur App hinzu. Siehe Schritte umseitig.

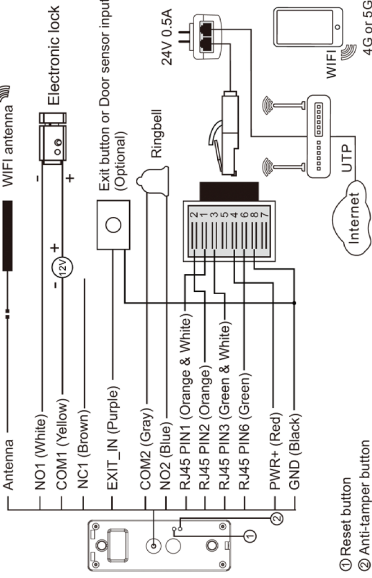

① Reset button

② Anti-tamper button

Anschlussmöglichkeit C: Verbindung über 2.4 GHz. WLAN

- Türklingel anschließen an: **15VDC 0.8A oder 24V DC 0.5A**
- Rot (+) an das weiß bedruckte schwarze Kabel des Netzteils anschließen. Verbinden Sie schwarz (-) mit dem ganz schwarzen Kabel.
- Verbinden Sie die WLAN-Antenne mit der Türklingel
- LED blinkt langsam blau, wenn die Türklingel bereit ist sich mit WLAN zu verbinden
- Fügen Sie nun die Türklingel zur App hinzu. Siehe Schritte umseitig.

Zusätzliche Einstellungen über Digital Tools (Download: www.door-safe.de/support/doorsafe-6660)

- **Entsperzeit:** zwischen 0,2 und 10 Sek. (Standard: 5 Sek.)
- **Dauer des Bestätigungstons (Ton von der Türklingel):** zwischen 0 und 30 Sek. (Standard: 1 Sek.)
- **Helligkeit:** ein Wert zwischen 0 - 9 Sek. (Standard: 1 Sek.)
- **Kontrast:** ein Wert zwischen 0 und 9 (Standard: 5)
- **Sättigung:** ein Wert zwischen 0 und 9 (Standard: 5)
- **Videocodec:** H264 oder H265 (Standard: H264 - weil es kompatibler ist - H265 liefert eine bessere Bildqualität, die nicht viel mehr Daten benötigt)

QR-CODE SCANNEN FÜR:

+ VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG

+ HAUFIG GESTELTE FRAGEN

+ VIDEOANLEITUNGEN

YouTube

→ www.door-safe.de/support



door|safe

