

Anschluss der Türklingel Doorsafe 6771 an einen Secufirst DID501 / Smartwares VD40W.

Der Doorsafe 6771 besteht aus zwei Teilen:

1. einem **Türklingelknopf** mit einem 2-adrigen Kabel
2. einer **drahtlosen Türklingel** mit der Bestimmung in eine Steckdose

Der **Türklingelknopf (Teil 1)** dient nur dazu, eine Verbindung herzustellen zwischen dem Secufirst DID501 / Smartwares VD40W und der Türklingel (Teil 2). Er ist praktisch der Sender des drahtlosen Türklingel-Impulses. Sobald der Türklingelknopf mithilfe des 2-adrigen Kabels einmal an den Secufirst DID501 / Smartwares VD40W angeschlossen ist, muss der Knopf von Teil 1 nicht mehr bedient werden und wird der drahtlose Gong (Teil 2) jedes Mal klingeln, wenn jemand den Secufirst DID501 / Smartwares VD40W betätigt. Teil 1 ist also nicht ein zweiter Klingelknopf an der Haustüre.

Die drahtlose Türklingel (Teil 2) hat seitlich 2 Bedienungs-Knöpfe. Mit dem einen Knopf können Sie die Lautstärke der Klingel einstellen. Mit dem anderen Knopf wählen Sie den Ton des Klingelsignals. Sie haben dabei die Wahl aus 36 Klingeltönen. Um wieder zum ersten Klingelton zurückzukehren, ziehen Sie den Teil 2 kurz aus der Steckdose. An der Vorderseite von Teil 2 befindet sich eine LED-Leuchte. Diese LED-Leuchte brennt nur dann, wenn jemand geklingelt hat.

Schritt 1: Testen/Pairen


- Stecken Sie die drahtlose Türklingel (Teil 2) in eine Steckdose
- Drücken Sie auf den Türklingelknopf (Teil 1), um die Türklingel zu testen.

Wenn das nicht funktioniert, gehen Sie dann folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie den Türklingelknopf (Teil 1) und kontrollieren Sie, ob die Batterie richtig angeschlossen ist
- Überprüfen Sie, dass ein sogenanntes ‚Pairing‘ erfolgt ist:
 - o Stecken Sie Teil 1 in eine Steckdose
 - o An der Seite von Teil 2 befinden sich 2 Knöpfe, drücken Sie auf den Klingelzeichenknopf (🔔) bis die LED-Leuchte blinkt
 - o Drücken Sie jetzt auf den Türklingelknopf (Teil 1)
 - o Jetzt ist zwischen Teil 1 und Teil 2 ein sogenanntes ‚Pairing‘ erfolgt

Schritt 2: Anschluss Secufirst DID501 / Smartwares VD40W

1. RX+/RX-/TX+/TX-: Ethernet Cable I/O*
2. V-/V+: Power Input I/O
3. O2/O1: Wet Contact I/O
4. B2/B1: Bell Contact I/O
5. C2/C1: Dry Contact I/O

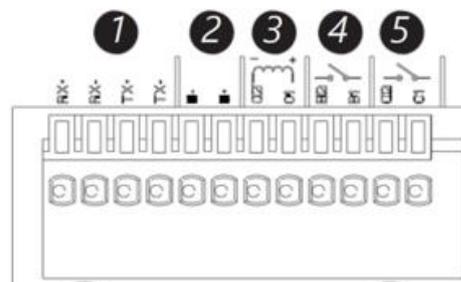

- Aus dem Türklingelknopf kommen ein rotes und ein schwarzes Kabel
- Auf der Rückseite des Secufirst DID501 / Smartwares VD40W befindet sich ein grüner Block mit insgesamt 12 Anschluss-Punkten
- In diesem Block sind die 2 Anschluss-Punkte B1 und B2 zum Anschluss einer zusätzlichen drahtlosen Türklingel DS6771 (siehe auch im Diagramm bei 4. B2/B1: Bell Contact I/O)
- Verbinden Sie das rote und schwarze Kabel, das aus der drahtlosen Türklingel DS6771 kommt, mit den mittleren zwei Anschluss-Punkten Anschluss-Punkte B1 und B2. Die Reihenfolge des Anschlusses ist gleichgültig.