

Quick Start Guide DS1000

→ Nicht erst alles zusammenbauen und aufhängen. Testen das Produkt zunächst.

→ Stromversorgung

- + Die Türklingel mit 2 Drähten mit 12 oder 15V DC Gleichstrom 1500 mA mit den 2 linken Anschlüssen des grünen Blocks, der in die Rückseite der Türklingel eingesteckt wird, wenn die Türklingel mit der Antenne nach oben gehalten wird.
- + Das schwarz mit Strichen oder rote Kabel (+) muss an V+ (7) angeschlossen werden.
- + Das komplett schwarze Kabel (-) muss an V- (8) angeschlossen werden.
- + Wenn Sie die Kabel falsch herum anschließen, entstehen keine Schäden.
- + Die Power-LED (6) sollte dauerhaft rot leuchten.

→ Sim Karte einlegen

- + Öffnen Türklingel durch die 4 Diebstahlsicherungsschrauben zu lösen.
- + Sicher stellen, dass die SIM-Karte im Nano-Format vorliegt und nicht durch einen PIN-Code geschützt ist: SIM-Karte in Telefon einlegen & deaktiviere PIN-Code-Schutz:
- Android: 1. Öffnen Sie „Android-Einstellungen“ 2. Wähle „Sicherheit und Datenschutz“ 3. Wähle „Andere Sicherheitseinstellungen“ 4. Wähle „SIM-Sperre einrichten“.
- 5. „Sperren der SIM-Karte“ soll deaktiviert sein.
- iPhone: 1. Öffnen Sie „iPhone-Einstellungen“ 2. Wähle „Mobiles Netz“ 3. Wähle „SIM-PIN“ 4. „SIM-PIN“ soll deaktiviert sein.
- + Schieben die SIM-Karte mit kupferfarbenen Kontaktstellen nach unten in Türklingel.

→ Inbetriebnahme & Programmierung dieser Türklingel

1. Kurze oder lange Antenne an Türklingel anschließen und SIM-Karte einlegen.
2. Türklingel an Stromversorgung anschließen: Power-LED (6) muss rot leuchten.
- Stellen Sie sicher, dass der LED-Ring um den Druckknopf dauerhaft leuchtet.
- Die GSM-Anzeige-LED (18) auf der Rückseite der Platine muss kontinuierlich blinken.
3. Senden Sie diese SMS an die Türklingelnummer, um Manager zu werden:
1234#00*#MANAGER
4. Erste Telefonnummer festlegen: senden Sie diese SMS an die Türklingelnummer:
1234#01*#0612345678 (0612345678 = die anzurufende Nummer)
- Ändern bei Bedarf den Standard-PIN-Code oder niemandem die Nummer der Türklingel mitteilen. Konfigurieren die Türklingel mit den SMS-Befehlen rechts weiter.
- Klingelruf stoppen: Taster erneut drücken.

→ Funktionen LED-Ringtaster

- + Bei normaler Nutzung leuchtet der LED-Ring um den Druckknopf dauerhaft.
- + Nachdem jemand den Druckknopf gedrückt hat, blinkt der LED-Ring langsam.
- + Wenn die Türklingel kein GSM-Netz findet, blinkt der LED-Ring schnell.
- + Der LED-Ring kann mit SMS-Befehl 20 komplett ausgeschaltet werden.
- + Nachdem jemand den Druckknopf gedrückt hat und es klingelt, können Sie hören, dass der Türklingel anruft, dies kann mit SMS-Befehl 15 ausgeschaltet werden.
- + Nachdem jemand den Druckknopf gedrückt hat, ertönt möglicherweise ein Piepton, der mit SMS-Befehl 16 ausgeschaltet werden kann.


→ Tor oder Türöffner anschließen

- + Diese Türklingel kann maximal 30VDC 1.5A oder 30VAC 1.5A schalten.
- + Sowohl Wirkstromsperre (N.O.) als Ruhestromsperre (=N.C.) schalten ist möglich.
- Die Türklingel ist nur ein Schalter und liefert keinen Strom.
- + Entsperrzeit einstellbar mit SMS-Befehl 14: **1234#UNLOCKTIME*AA**

- + Drücken Sie während eines Anrufs * oder senden Sie den SMS-Befehl 12 um die Tür oder das Tor zu öffnen: **1234#UNLOCK*#**
- + Die ersten 3 angegebenen Telefonnummern können an die Türklingel gewählt werden um die Tür oder das Tor zu öffnen. Mit dem SMS-Befehl 13 können bis zu 20 Telefonnummern weiterer Benutzer festgelegt werden, die per Klingel die Tür oder das Tor öffnen dürfen.

→ Zurücksetzen

- + Zurücksetzen des PIN-Codes: Drücken 5 sek. die Reset-Taste (16) auf der Platine.
- + Einstellungen zurücksetzen: Senden eine SMS mit **1234#RESET#** an die Türklingel.

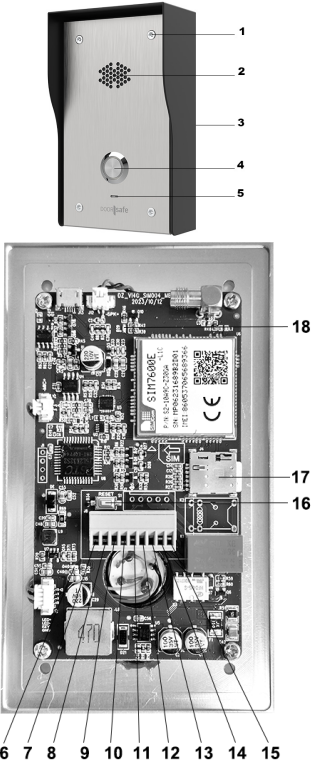

1. Diebstahlsicherungsschraube
2. Lautsprecher
3. Regenschutz
4. Druckknopf
5. Mikrofon
6. Power-LED
(leuchtet rot, wenn die Türklingel mit Strom versorgt wird)
7. V+ 12-15V DC 1500mA Positiv
(schwarz mit weiß bedrucktem oder rotem Kabel)
8. V - 12-15 V DC negativ
(komplett schwarzes Kabel)
9. COM – Elektrischer Türöffner oder Toröffner (kann maximal 30V DC 1.5A oder 30V AC 1.5A schalten)
10. NO – Strom für elektrischen Türöffner oder Tor mit Arbeitsstrom
11. NC – Elektrischer Türöffner oder Tor mit Ruhestrom
12. SW – Exit-Taste
(um einen separaten Taster zum Öffnen des Schlosses oder Tors anschließen zu können)
13. GND – Exit-Taste
14. BELL-A – Zusätzlicher Ding-Dong-Klingel (max. 30VDC 0.7A oder 30VAC 0.7A)
15. BELL-B – Zusätzliches Ding-Dong-Klingel
16. Reset-Taste
17. SIM-Kartenanschluss
18. GSM-Anzeige-LED
(leuchtet dauerhaft weiß wie GSM Modul startet - blinkt kontinuierlich, wenn das GSM-Modul ordnungsgemäß gestartet ist)

SMS-BEFEHLE ZUM EINSTELLEN DER TÜRKLINGEL

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Türklingel-Manager werden:
<1234=PIN-Code>
SMS-Bestätigungsnachricht: Set manager success! | 1234#00*#MANAGER |
| 2. Standard-PIN 1234 ändern:
<5678=neuer PIN-Code>
SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | 1234#PIN#5678# |
| 3. Erste Telefonnummer festlegen:
SMS-Bestätigungsnachricht: Set first number success!
(Die Türklingel ruft zuerst diese Telefonnummer an, wenn jemand an der Tür klingelt.) | 1234#01*#0612345678 |
| 4. Zweite Telefonnummer festlegen:
SMS-Bestätigungsnachricht: Set second number success! | 1234#02*#0612345678 |
| 5. Dritte Telefonnummer festlegen:
SMS-Bestätigungsnachricht: Set third number success! | 1234#03*#0612345678 |
| 6. Zeit bis zum Anruf der nächsten Nummer:
AAA kann sein: 010 - 180 Sekunden
SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | 1234#CALLNEXT#AAA# |
| 7. Maximale Gesprächsdauer nach der Aufzeichnung:
AAA kann sein: 001 - 600 Sekunden
SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | 1234#MAXCALLTIME#AAA# |
| 8. Alle Einstellungen zurücksetzen:
SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | 1234#RESET# |
| 9. Überprüfen Sie die GSM-Signalstärke:
SMS-Bestätigungsnachricht: 1 - 31
Höhere Zahl = stärkeres Signal. | 1234#SIGNAL*# |
| 10. Mikrofonlautstärke einstellen:
A kann sein: 1 - 5
SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | 1234#MICVOL#A# |
| 11. Lautsprecherlautstärke einstellen:
A kann sein: 1 - 5
SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | 1234#SPEAKERVOL#A# |
| 12. Tür oder Tor öffnen:
SMS-Bestätigungsnachricht: OK!
Öffnen Tür / Tor während eines Gesprächs: Drücken Sie die *-Taste an Ihrem Telefon | 1234#UNLOCK*# |
| 13. Extra Tür / Tor Benutzers:
AA kann sein: 01 - 20 (also maximal 20 extra Telefonnummern)
SMS-Bestätigungsnachricht: Set unlock user success!
(Mit diesen Telefonnummern kann die Türklingel angerufen werden und dann öffnet sich die Tür/das Schloss.) | 1234#UNLOCKUSER#AA*#0612345678 |
| 14. Entriegelungszeit Tür / Tor einstellen:
AA kann sein: 01 - 99 Sek
SMS-Bestätigungsnachricht: Entsperrzeit erfolgreich festlegen! | 1234#UNLOCKTIME*#AA |
| 15. Der Besucher hört dass der Türklingel anruft:
A kann sein: 1 – Besucher können den Anruf hören; 2 – Besucher hört den Anruf nicht
SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | 1234#CALLSOUND#A# |
| 16. Besucher hört Piepton ach drücken Druckknopf:
A kann sein: 1 – Piepton ist aktiviert; 2 – Piepton ist ausgeschaltet
SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | 1234#BEEP#A# |
| 17. SMS-Bestätigungsnachrichten erhalten:
A kann sein: 1 – SMS-Bestätigungen erhalten; 2 – Sie erhalten keine Bestätigungen
SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | 1234#SMS#A# |
| 18. Dauer, die ein DINGDONG-Gong ertönt:
AA kann sein: 05-30 Sekunden; Standardeinstellung: 6 Sekunden
SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | 1234#BELLSECONDS#AA# |
| 19. Anzahl der Töne eines DINGDONG-Gongs:
A kann sein: 1 - 9 Mal; Standardeinstellung: 2-fach
SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | 1234#BELLCOUNT#A# |
| 20. LED-Ring um den Taster Ein/Aus:
AA kann sein: ON – OFF; Standardeinstellung: ON (=EIN) (OFF = AUS)
SMS-Bestätigung: OK! | 1234#LED#AA# |
| 21. Ansehen Türkingleinstellungen:
SIGNAL: GSM-Signalstärke - LED: LED-Ring um die Drucktaste ein oder aus - SPK: Lautsprecherlautstärke - MIC: Mikrofonlautstärke - RING: CALLNEXT-Einstellung - CALL: MAXCALLTIME-Einstellung - UNLOCK: UNLOCKTIME-Einstellung - ADMIN: Angegebene Telefonnummer des Administrators - U1 : Angegebene erste Telefonnummer - U2: Angegebene Telefonnummer - U3: Angegebene dritte Telefonnummer | 1234#STATUS# |

→ Klingelruf stoppen: Taster erneut drücken.

Abmessungen Türklingel: 90x44x143 mm	Diebstahlschutz: mit speziellen Diebstahlsicherungsschrauben
Material der Türklingel: Frontplatte: Aluminiumlegierung; Regenschutz und Rückseite: lackierter Stahl	Arbeitstemperatur: -20° ~ +65°C Luftfeuchtigkeit: 0-90%
Arbeitsspannung: 12–15V DC 1.5A Gleichstrom Mitgeliefertes Netzteil: 15V 1,5A DC (22,5W) (100–240V, 50–60 Hz, 0,7A) Arbeitsstrom: 130 mA Standby-Strom: 45 mA	SIM-Kartentyp: Nano-SIM-Karte Diese Türklingel kann mit den folgenden 2G- und 4G-Netzwerken verbunden werden: LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD B38/B40/B41 UMTS/HSPA+ B1/B5/B8 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz
Rufbestätigung: Die LED rundum Klingeltaster blinkt und es ertönt ein Piepton (kann per SMS-Befehl ausgeschaltet werden)	Türöffner: max. 1; beide Arten: Arbeits- oder Ruhestrom; kann 30V DC 1.5A oder 30V AC 1.5A schalten; Entsperrzeit per SMS einstellbar: 1 - 99 Sekunden.
Vorhandener Gong oder Funkgong DS6605 können angeschlossen werden. (Max.: 30 VDC 0,7A oder 30 VAC 0,7A)	

QR-CODE SCANNEN FÜR:

+ ERKLÄRVIDEOS



DOORsafe

170326DE