



Quick Start Guide DS4200

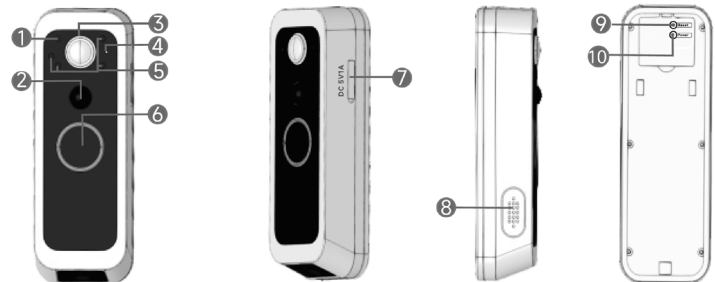

1. Lichtsensor 2. PIR-Bewegungssensor 3. Kamera 4. Mikrofon 5. Infrarot-LED 6. Drucktaste
7. 5 V 1 A DC USB-C 8. Lautsprecher 9. Koppeln/Zurücksetzen 10. Ein-/Ausschalten

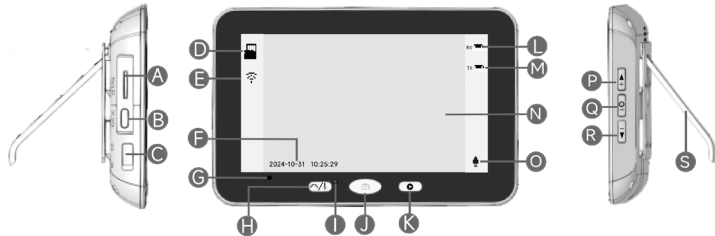

A. SD-Karte B. 5 V 1 A DC USB-C C. Ein/Aus D. SD-Karte vorhanden E. Signalstärke F. Datum und Uhrzeit G. Mikrofon H. Akku aufzeichnen / Gedrückt: Sprechen durch Türklingel I. LED-Anzeige J. Überwachung starten K. Aufzeichnungen ansehen L. Bildschirmbatterie (RX) M. Türklingelbatterie (TX) N. Display O. Anzeige des Bewegungsmelders P. Lautstärke erhöhen / Element auswählen Q. Menü öffnen / OK R. Lautstärke verringern / Element auswählen

Anzeige-LED: Rot = lädt. Blau = Bildschirm in Betrieb. Schwarz = Akku aufgeladen.

+ Bedienung und Inbetriebnahme

- Stecken Sie eine SD-Karte mit den Kupferkontakten zu Ihnen zeigend in die linke Seite des Displays (A).
- Laden Sie den Bildschirm und die Türklingel mit einem USB-C-Kabel und einem 5-V-Netzteil auf. Am besten lassen Sie den Bildschirm immer an der Stromversorgung (B) angeschlossen. Denn wenn jemand an der Tür klingelt und der Akku im Display leer ist, ist der Klingelton nicht hörbar. Bei der Batterie im Bildschirm handelt es sich eigentlich nur um eine Backup-Batterie, damit der Bildschirm bei einem Stromausfall weiterhin funktioniert.
- Bei voll geladenem Akku kann die Außeneinheit 2–3 Monate im Batteriebetrieb betrieben werden. Zum Laden der Außeneinheit kann nach dem Entfernen der Gummidichtung ein USB-C Kabel seitlich in die Türklingel (7) eingesteckt werden. Ein dauerhafter Anschluss der Außeneinheit an eine Stromversorgung ist nicht möglich.
- Schalten Sie den Bildschirm mit dem Ein-/Ausschalter (C) auf der linken Seite des Bildschirms ein, indem Sie ihn in die Position ON schieben.
- Schalten Sie die Außeneinheit ein, indem Sie das schwarze Gummiquadrat auf der Rückseite der Außeneinheit entfernen und dann die Ein-/Aus-Taste (10) etwas länger drücken.
- Drücken Sie den Drucktaster am Außengerät (6), der Drucktaster leuchtet blau und das Außengerät und das Display klingeln. Testen Sie die Funkdistanz und stellen Sie sicher, dass der Bildschirm nicht zu weit von der Außeneinheit entfernt ist.
- Drücken Sie die Telefonhörtaste (H) (ganz linke Taste auf dem Bildschirm) und lassen Sie sie wieder los, um den Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie die Telefonhörtaste (H) erneut kurz, um den Besucher zu hören.
- Halten Sie die Telefonhörtaste (H) gedrückt, um mit der Person zu sprechen, die anklingelt.
- Drücken Sie die Telefonhörtaste (H) erneut kurz, um das Gespräch zu beenden.
- Montieren Sie die Türklingel erst nach dem Testen an der Tür. Dies kann mit doppelseitigem Klebeband oder Schrauben erfolgen.
- Der Bildschirm kann an die Wand gehängt oder auf einen Tisch gestellt werden, indem der Ständer auf der Rückseite des Bildschirms ausgeklappt wird.

+ Montage der Außeneinheit

- Verwenden Sie das doppelseitige Klebeband, um die Außeneinheit aufzuhängen, oder verwenden Sie die vier Schrauben, um die Außeneinheit aufzuhängen.
- Setzen Sie die Außeneinheit auf die Montageplatte, legen Sie den Gummiring in die Montageplatte, schieben Sie die Außeneinheit nach unten und schrauben Sie die Türklingel mit der kleinen Schraube an der Unterseite fest.

+ Bildschirm aufstellen oder aufhängen

- Stellen Sie den Bildschirm auf einen Tisch, indem Sie den Ständer auf der Rückseite des Bildschirms ausklappen.
- Der Bildschirm kann an einer Wand aufgehängt werden, indem die Wandhalterung mit doppelseitigem Klebeband befestigt oder mit Schrauben befestigt wird. Schieben Sie den Bildschirm nach unten und befestigen Sie ihn an der Wandhalterung.

+ Aufladen der Türklingel

Bei voll geladenem Akku kann die Außeneinheit 2–3 Monate im Batteriebetrieb betrieben werden. Zum Laden der Außeneinheit kann nach dem Entfernen der Gummidichtung ein USB-C Kabel seitlich in die Türklingel (7) eingesteckt werden. Während des Ladevorgangs leuchtet der Druckknopf rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt der Druckknopf. Ein dauerhafter Anschluss der Außeneinheit an eine Stromversorgung ist nicht möglich.

+ Bildschirm an die Stromversorgung anschließen

Schließen Sie das Display über ein Kabel mit einem USB-C-Stecker an ein 5-V-Gleichstromladegerät an die Stromversorgung an und stecken Sie den Stecker in die linke Seite des Displays (B). Am besten lassen Sie den Bildschirm immer mit dem Netzteil verbunden. Denn wenn jemand an der Tür klingelt und die Batterie im Display leer ist, hören Sie die Klingel nicht. Bei der Batterie im Bildschirm handelt es sich eigentlich nur um eine Backup-Batterie, damit der Bildschirm bei einem Stromausfall weiterhin funktioniert.

+ Nachtsicht

Wenn es dunkel wird, leuchten 4 Infrarot-LEDs für die Nachtsicht auf. Dies kann im Menü ein- und ausgeschaltet werden.

+ Klingelton einstellen / Menü öffnen:

Drücken Sie bei inaktivem Bildschirm die OK-Taste (Q) an der Seite des Bildschirms und wählen Sie mit den Pfeiltasten KLINGELTÖNE aus. Wählen Sie (mit den Pfeiltasten den gewünschten Klingelton aus und bestätigen Sie mit OK (Q).

+ Telefonhörtaste (H) - ganz linke Taste auf dem Bildschirm

- Nach einem Anruf kurz drücken: Anruf annehmen.
- Während eines Anrufs erneut kurz drücken: Hören Sie, was der Anrufer sagt.
- Während eines Anrufs lange drücken: Mit dem Anrufer sprechen.
- Während eines Gesprächs erneut kurz drücken: Gespräch beenden.

+ M-Taste / Überwachung starten (J) - mittlere Taste auf dem Bildschirm

- Kurz drücken: Überwachung starten (Blick durch die Türklingel ohne dass geklingelt wird)
- Drücken Sie nun lange auf die Telefonhörtaste (H), um mit dem Anrufer zu sprechen.
- Drücken Sie die Telefonhörtaste (H) erneut kurz: Überwachung beenden.

+ Wiedergabe / Videoaufnahmen anzeigen (K) - ganz rechte Schaltfläche auf dem Bildschirm

- Kurz drücken: Ordner mit Datum anzeigen: Jahr/Monat/Tag
- Wählen Sie den Ordner mit den Pfeiltasten (P/R) aus und drücken Sie OK (Q).
- Wählen Sie die Aufnahme mit der richtigen Zeit: Stunde/Minuten/Sekunden und drücken Sie OK (Q).
- Drücken Sie während der Wiedergabe der Aufnahme OK (Q), um die Wiedergabe anzuhalten. Sehen Sie sich die gesamte Aufzeichnung an. Das Abbruch der Wiedergabe einer Aufnahme oder das Löschen einer einzelnen Aufnahme ist nicht möglich.

+ **Aufnahmen löschen:** Öffnen Sie das Menü, wählen Sie SD-Karte und dann SD-Karte formatieren. Das Löschen einer einzelnen Aufnahme ist nicht möglich.

+ **Menü öffnen:** Wenn der Bildschirm nicht aktiv ist, drücken Sie die OK-Taste (Q) an der Seite.

- **BEWEGUNG:** Bewegungsmelder einschalten, einstellen ob eine Videoaufnahme erfolgen soll, einstellen wie lange die Videoaufnahme bei Bewegung dauern soll, die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders auf Hoch, Mittel oder Niedrig einstellen.

- **KLINGELTÖNE:** Stellen Sie den Klingelton ein, wenn jemand an der Tür klingelt oder wenn eine Bewegung stattfindet.

- **DATUM & UHRZEIT:** Datum und Uhrzeit einstellen

- **SD-KARTE:** Löschen Sie alle Aufnahmen durch Formatieren der SD-Karte

- **SPRACHE:** Stellen Sie die Sprache des Menüs ein

- **LAUTSTÄRKE:** Lautstärke regeln – auch während eines Gesprächs mit den Pfeiltasten am Bildschirmrand (P/R) möglich

- **HELLIGKEIT:** Stellen Sie die Helligkeit ein

- **NACHTSICHT:** Nachtsicht auf Automatik, Farbe oder Infrarot (Schwarz/Weiß) einstellen

- **ÜBERWACHUNG:** Verlängern Sie die Überwachungszeit von maximal 5 Minuten auf unendlich.

- **FIRMWARE:** Zeigen Sie die Firmware-Versionen an

+ Symbole auf dem Bildschirm

- **SD-Karte (D):** Wenn keine SD-Karte eingelegt ist, wird auf dem Bildschirm ein rotes Kreuz angezeigt

- **Stärke des Funksignals (E):**

Wenn das Signal weniger als 1 Balken beträgt, bewegen Sie das Display näher an die Türklingel.

- **RX (L):** Batterie im Bildschirm

Wenn der Akku nur noch 1 Balken hat, muss er aufgeladen werden.

Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, leuchtet die Batterie grün.

- **TX (M):** Batterie in der Türklingel

Wenn der Akku nur noch 1 Balken hat, muss er aufgeladen werden.

Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, leuchtet die Batterie grün.

- **Bewegung/Mikrofon (O):** Bewegungsmelder ist eingeschaltet / Mikrofon ist eingeschaltet

+ (Neu-)Kopplung der Türklingel mit dem Bildschirm

- Drücken Sie die Pairing-/Reset-Taste (9) auf der Rückseite der Außeneinheit lange, bis der Druckknopf schnell blau zu blinken beginnt.
- Drücken Sie lange auf die Aufwärtspfeil-/+-Taste (P) an der Seite des Bildschirms, bis auf dem Bildschirm „PAIRING WAIT MOMENT“ (Koppeln, einen Moment warten) angezeigt wird und die Anzeige-LED (I) auf dem Bildschirm schnell blau zu blinken beginnt.
- Auf dem Bildschirm wird „PAIRING SUCCESSFUL“ angezeigt und das Pairing wurde durchgeführt.

Türklingelmaße: 142x52x32mm Bildschirmgröße: 135 x 89 x 15 mm	Drahtloses Signal: 2,4 GHz Diebstahlschutz: keiner
Material Türklingel und Bildschirm: Kunststoff. Türklingel für den Außenbereich geeignet (IP65). Bildschirm nur für den Innenbereich.	Arbeitstemperatur: -10° ~ +50 °C Luftfeuchtigkeit: 0 - 90%
App/Internet: Nein, keine Internetverbindung möglich.	Erweiterungen: Das Hinzufügen mehrerer Bildschirme oder Türklingeln ist nicht möglich.
Display-Stromversorgung: dauerhaft anschließbar an 5V DC 1A mit USB-C-Stecker, auch zum Laden des internen 3000 mAh 3,7V Backup-Akkus. Stromversorgung der Türklingel: interner 5000 mAh 3,7 V Akku, der mit 5 V DC 1 A mit USB-C-Stecker aufgeladen werden kann. Die Türklingel kann nicht an eine permanente Stromversorgung angeschlossen werden.	Erinnerung: 32 GB UHS-1, Micro-SD-Karte (max. 256 GB) Aufnahmen: Erstellt ein 30-Sekunden-Video (.AVI) von der Person, die an der Tür klingelt (Größe ca. 4–5 MB). Erstellt ein 15 oder 30 Sekunden langes Video (.AVI) von Bewegungen (einstellbar im Menü). Das Aufnehmen von Fotos ist nicht möglich. Die Aufnahmen können auf einem PC wiedergegeben werden. Aufnahmen werden mit Datum und Uhrzeit versehen.
Bewegungsmelder: Über PIR-Infrarotsensor auf 3 Empfindlichkeitseinstellungen einstellbar. Erstellt weder ein 15-Sekunden- noch ein 30-Sekunden-Video (.AVI) von Bewegungen. Der Bildschirm schaltet sich ein und erzeugt bei Bewegung möglicherweise keinen oder drei verschiedene Töne.	Kamera: 0,3 MP CMOS Auflösung/Betrachtungswinkel: 640x480 (480p) / 100° Nachtsicht: 4 Infrarot-LEDs. Kann automatisch durch einen Lichtsensor oder manuell ein- und ausgeschaltet werden. Helligkeit: im Menü einstellbar
Klingelbestätigung: Klingeltaster leuchtet und klingelt außen zweimal, lässt sich nicht abstellen.	Klingeltöne: 3 (kein benutzerdefinierter Klingelton) + stumm (nicht stören) Bildschirmhintergrund: 1 (keine benutzerdefinierte Hintergrundeneinstellung)
Menüsprachen: Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Russisch, Vietnamesisch, Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch.	Der Anschluss eines vorhandenen Gongs ist nicht möglich. Der Anschluss eines Türöffners oder Schlosses ist nicht möglich.

Doorsafe
Postbus 63
3645 ZK Vinkeveen
The Netherlands - Europe
www.doorsafe.eu
Made in China



door|safe
08042025 DE