

Quick Start Guide DS4300

→ WICHTIG BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN: REICHWEITE TESTEN!

→ Nicht alles erst zusammenbauen und aufhängen. Testen Sie zuerst die Funkreichweite. Testen Sie zuerst eine kurze Distanz, mit dem Bildschirm direkt neben der Türklingel. Testen Sie dann einen größeren Abstand zwischen dem Bildschirm und der Türklingel. Prüfen Sie vor der Verwendung des Produkts zunächst, ob der Abstand zwischen Türklingel und Bildschirm für das Funksignal in Ihrer Situation nicht zu groß ist. Denn diese kann durch die verwendeten Baumaterialien, Wandstärken etc. je nach Situation enorm unterschiedlich sein. Eine Stahltür lässt beispielsweise überhaupt kein Funksignal durch. Es ist daher schwierig, die Funkreichweite im Voraus zu sagen, und hängt ganz von der Situation ab. Wenn die Funkreichweite nicht ausreicht, ist das Produkt nicht defekt, aber die Situation ist nicht für die Montage geeignet.

→ INSTALLATION IN 6 SCHRITTEN

SCHRITT 1: VERBINDEN SIE DIE TÜRKLINGEL MIT STROM

1A. Stromversorgungsoption 1: Türklingel funktioniert mit Akku

→ Legen Sie den Akku für 8 Stunden in den Bildschirm, um den Akku aufzuladen.
 → Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Türklingel und legen Sie den vollen Akku so ein, dass die Kontakte der Batterie die Kontakte in der Türklingel berühren und schließen Sie die Abdeckung wieder. Der LED-Ring um den Taster leuchtet nun kurz blau auf.
 → Die Türklingel kann mit einem vollen Akku ca. 2 Monate funktionieren, dies kann jedoch kürzer sein, wenn sie häufig verwendet wird oder die Außentemperatur niedrig ist.
 → Verwenden Sie den Bildschirm also jedes Mal als Ladegerät für den Akku, wenn der Akku in der Türklingel leer ist. Oder schließen Sie den Bildschirm immer an den Strom an, damit der Akku im Bildschirm immer voll und als voller Akku in der Türklingel einsatzbereit ist.

1B. Stromversorgungsoption 2: Türklingel funktioniert mit Stromversorgung

→ Stecken Sie das schwarze Kabel mit dem Stecker in die Rückseite der Türklingel. Schließen Sie hier das mitgelieferte 12V 2A Netzteil an. Dadurch wird die Türklingel kontinuierlich mit Strom versorgt und der Akku aufgeladen.
 → Es ist auch möglich, nicht das mitgelieferte Netzteil zu verwenden, sondern die Türklingel mit einem eventuell bereits vorhandenen Netzteil zu betreiben, dies kann sein: 12-36V DC 1A (Gleichstrom) oder 8-24V AC 1A (Wechselstrom).
 → Bei Stromanschluss muss keine Akku in der Türklingel sein, aber wenn, dann kann es nicht schaden. Der Akku fungiert dann als Backup-Akku, sodass die Türklingel auch bei Stromausfall weiter funktioniert.

SCHRITT 3: BILDSCHIRM EINSCHALTEN

→ Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Bildschirms und legen Sie den Akku so ein, dass die Kontakte der Akku die Kontakte im Bildschirm berühren.
 → Der Akku kann aufgeladen werden, indem der USB-C-Stecker in die Seite des Bildschirms gesteckt und an das 5-V-1-A-Ladegerät angeschlossen wird.
 → Der Bildschirm kann dauerhaft am Ladegerät angeschlossen bleiben, dies ist kein Problem für den Akku.
 → Der Bildschirm kann im Akkubetrieb etwa 8 Stunden lang betrieben werden, dies kann jedoch kürzer sein, wenn der Bildschirm häufig verwendet wird.
 → Schalten Sie den Bildschirm mit der Drucktaste oben rechts am Bildschirm vollständig ein oder aus.
 → Stecken Sie die Micro-SD-Karte in die obere rechte Seite des Bildschirms. Dies kann max. eine 128 GB SD-Karte sein. Die Aufnahmen werden auf der SD-Karte gespeichert: Fotos als .JPG & Videos als .MP4. Sie können Aufzeichnungen über das Menü oder auf einem PC überprüfen.

SCHRITT 4: WIRELESS REICHWEITE TESTEN

→ Testen Sie nun die Reichweite: Halten Sie die Türklingel an die gewünschte Stelle. Platzieren Sie den Bildschirm drinnen an der gewünschten Stelle. Klingeln Sie an der Tür und prüfen Sie, ob der Bildschirm klingelt. Installieren Sie die Türklingel und den Bildschirm erst, wenn die Funkreichweite ausreichend ist.

SCHRITT 5: MONTIEREN SIE DIE TÜRKLINGEL


→ Montagewinkel mit doppelseitigem Klebeband am Türrahmen kleben oder Montagewinkel mit 2 Schrauben an eine Wand schrauben. Setzen Sie ggf. eine Eckhalterung dazwischen, um die Türklingel horizontal oder vertikal zu neigen.
 → Montieren Sie die Türklingel in einer Höhe von ca. 150 cm.
 → Richten Sie die Türklingel so wenig wie möglich in die Sonne.
 → Schieben Sie die Klingel von oben nach unten auf die Halterung und ziehen Sie dann die Befestigungsschraube an der Unterseite der Klingel mit dem Inbusschlüssel fest.

SCHRITT 6: PLATZIEREN ODER HÄNGEN SIE DEN BILDSCHIRM

→ Klappen Sie den Ständer an der Rückseite des Bildschirms aus, um den Bildschirm auf einen Tisch zu stellen.
 → Der Bildschirm kann auch mit der Metallhalterung, die in die 4 Aussparungen auf der Rückseite des Bildschirms passt, an eine Wand gehängt werden.
 → Entfernen Sie die Schutzfolie vom Bildschirm.


AUFLADEN DER TÜRKLINGELBATTERIE

→ Lösen Sie die Befestigungsschraube an der Unterseite der Klingel mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel und nehmen Sie die Klingel von der Halterung ab.
Möglichkeit 1: vollen Akku im Display tauschen gegen leeren in der Türklingel
 → Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Türklingel, leeren Akku heraus nehmen und Akku in den Bildschirm einlegen, um den Akku im Bildschirm aufzuladen, indem Sie den Bildschirm an 5V anschließen. Setzen Sie die volle Batterie, die sich im Bildschirm befand, in die Türklingel ein und schließen Sie die Abdeckungen wieder.
Option 2: gesamte Türklingel an den Strom anschließen
 → Schließen Sie die Türklingel an das mitgelieferte Netzteil oder an eine 12-36V DC oder 8-24V AC Stromversorgung an, indem Sie das Kabel mit dem Stecker auf der Rückseite der Türklingel einstecken.

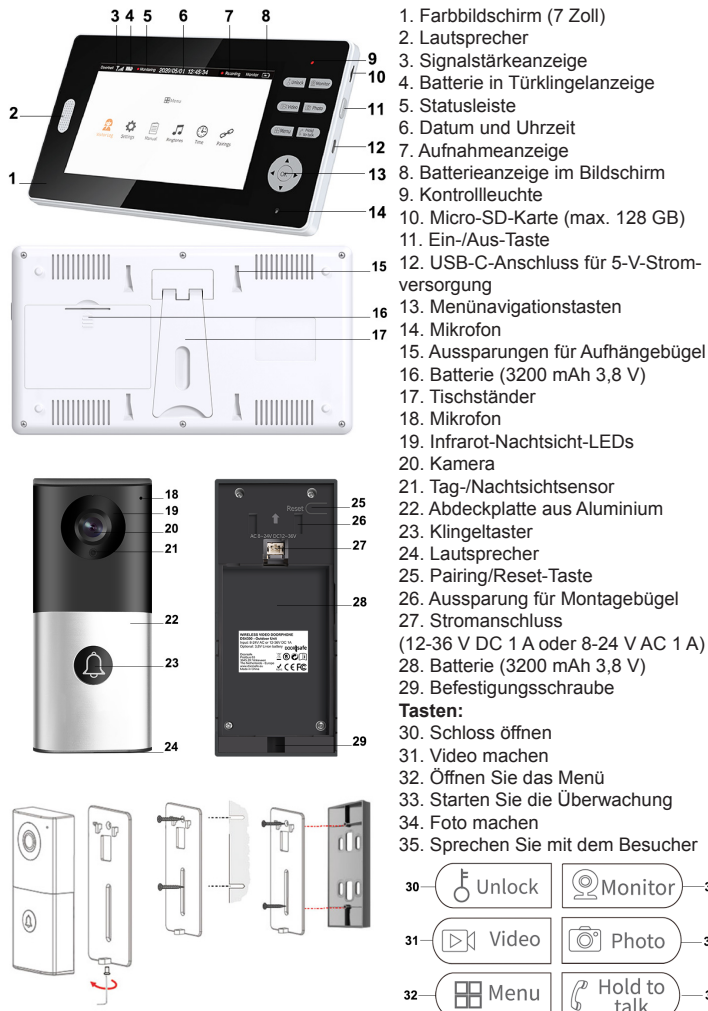

1. Farbbildschirm (7 Zoll)
2. Lautsprecher
3. Signalstärkeanzeige
4. Batterie in Türklingelanzeige
5. Statusleiste
6. Datum und Uhrzeit
7. Aufnahmeanzeige
8. Batterieanzeige im Bildschirm
9. Kontrollleuchte
10. Micro-SD-Karte (max. 128 GB)
11. Ein-/Aus-Taste
12. USB-C-Anschluss für 5-V-Stromversorgung
13. Menünavigationstasten
14. Mikrofon
15. Aussparungen für Aufhängebügel
16. Batterie (3200 mAh 3,8 V)
17. Tischständer
18. Mikrofon
19. Infrarot-Nachtsicht-LEDs
20. Kamera
21. Tag-/Nachtsichtsensor
22. Abdeckplatte aus Aluminium
23. Klingeltaster
24. Lautsprecher
25. Pairing/Reset-Taste
26. Aussparung für Montagebügel
27. Stromanschluss (12-36 V DC 1 A oder 8-24 V AC 1 A)
28. Batterie (3200 mAh 3,8 V)
29. Befestigungsschraube
- Tasten:**
30. Schloss öffnen
31. Video machen
32. Öffnen Sie das Menü
33. Starten Sie die Überwachung
34. Foto machen
35. Sprechen Sie mit dem Besucher

Größe Bildschirm: 240x132x19mm Größe Türklingel: 135x60x25mm	UERweiterungen: max. 1 Bildschirm; max. 1 Türklingel;
Bildschirmmaterial: Kunststoff; nur für den Innenbereich geeignet. Kann mit einem Ständer auf der Rückseite des Bildschirms auf einen Tisch gestellt oder an die Wand gehängt werden.	Drahtloses Signal: 2,4 GHz. drahtlose Frequenz mit einem privaten Protokoll. Also nicht über WLAN.
Klingelmaterial: Kunststoff mit Alu-Frontplatte; Wetterschutz, geeignet für den Außenbereich (IP65)	Kamera: 2MP CMOS-Kamera Auflösung/Blickwinkel: FHD 1080p (1920x1080) / 140°Hor. & 100°Vert. Bildschirm: 7 Zoll 1280x800 (RGB)
Speicherung: 16Gb Class 10, micro SD-kaart (max. 128Gb)	App: Nein, keine Internetverbindung möglich.
Nachtsicht: 4 Infrarot-LEDs Helligkeit: nicht einstellbar	Bewegungsmelder: kein
Aufzeichnungen: Nimmt 2 Fotos (.JPG) oder 3,5,10 Sekunden lange Videos (.MP4) auf, von wer an Tür klingelt oder während Überwachung; Speicherung auf dem in Bildschirm eingelegte SD-Karte;	Audio-Gegensprechanlage: Halbduplex; Lautsprecherlautstärke in Türklingel im Menü einstellbar; Lautsprecherlautstärke im Bildschirm im Menü einstellbar
Stromversorgung Türklingel: mit 5V wiederaufladbarem und abnehmbarem 3200mAh 3,8V Li-Ionen-Akku oder 12-36V DC & 8-24V AC 1A (Verbrauch max. 160 mA) Stromversorgung Bildschirm: mit 5V wiederaufladbarem Li-Ionen-Akku mit 3200mAh 3,8V(Verbrauch max.350 mA)	Türöffner: inkl. Funkentriegelungsmodul, max. 1; Typ: Arbeits- oder Ruhestrom; kann max. 15V AC/DC 1A schalten; Entriegelungszeit am Entriegelungsmodul einstellbar (nicht im Menü): 1, 4 oder 8 Sek
Klingelbestätigung: Klingeltaster leuchtet und ein Ton (nicht ausschaltbar)	Klingeltöne: 12 (kann keinen eigenen Klingelton einstellen) + stumm (nicht stören) Bildschirmhintergrund: 1 (kein eigener Hintergrund einstellbar)
Menüsprachen: Englisch	Diebstahlsicherung: kein
Vorhandene Glocke oder Funkglocke nicht anschließbar	Temperatur: -20 - +55 °C Luftfeuchtigkeit: 0-90%

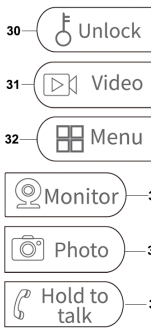

- 30. Unlock**
 Kurz drücken während Anruf oder Überwachung: Schloss öffnen & Aufnahme starten.
- 31. Video**
 Kurz drücken während Anruf oder Überwachung: Videoaufzeichnung starten/stoppen.
- 32. Menu**
 Kurz drücken, um das Menü zu öffnen, nachdem der Bildschirm durch kurzes Drücken der Monitor-Taste (33) eingeschaltet wurde.
- 33. Monitor**
 Kurz drücken: Bildschirm ein-/ausschalten und kurz durch die Türklingel schauen (kurzes Überwachen)
 Langes Drücken: langer Blick durch die Türklingel (lange Überwachung).
- 34. Photo**
 Kurz drücken während Anruf oder Überwachung: Foto aufnehmen.
- 35. Hold to talk**
 Kurz drücken, nachdem jemand geklingelt hat: Anruf annehmen.
 Langes Drücken: Sprechen Sie mit dem Besucher – lassen Sie die Taste los, um den Besucher sprechen zu hören.



Pfeile nach oben/unten
 Während des Gesprächs oder Überwachung: Stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers in der Türklingel ein.



Pfeile links/rechts
 Während eines Gesprächs oder Überwachung: Stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers im Display ein.
 Stellen Sie diese Lautstärke für den Nicht-Stören-Modus auf 0.

Menu




MENU

→ Verwenden Sie die Pfeiltasten, um eine Auswahl zu treffen, und drücken Sie dann OK, um die Auswahl zu bestätigen.

- 1. VISITOR LOG** Zeigen Sie Aufzeichnungen und das genaue Datum und die genaue Uhrzeit an, wer an der Tür geklingelt hat.
- 2. RECORD MODE** Legen Sie fest, ob 2 Fotos oder ein 3-, 5- oder 10-sekündiges Video von dem, der an der Tür klingelt, aufgenommen werden sollen. Scannen Sie den QR-Code, um zum deutschen Handbuch zu gelangen oder Erklärungsvideos anzusehen.
- 3. MANUAL** Wählen Sie 1 von 12 Klingeltönen.
- 4. RINGTONES** Wählen Sie Datum und Uhrzeit ein.
- 5. DATE & TIME** Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
- 6. PAIRING** Koppeln Sie Türklingel erneut mit dem Bildschirm oder Entsperrmodul.


ANSCHLUSS DES ELEKTRISCHEN TÜRÖFFNERS

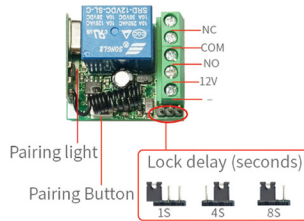

- Schließen Sie den roten/positiven Draht einer 12-V-1-A-DC-Stromversorgung an den +12-V-Anschluss an
- Schließen Sie auch ein Kabel an den +12-V-Anschluss an, der zum COM-Anschluss führt
- Verbinden Sie den schwarzen/negativen Draht des 12V 1A DC Netzteils mit dem - / GND Anschluss
- Verbinden Sie auch einen Draht mit dem GND-Anschluss, der zum ersten Anschlusspunkt des Schlosses führt
- 5A. Schließen Sie ein Kabel an den NO-Anschluss an, der zum zweiten Anschlusspunkt des Schlosses führt, wenn es sich um ein auffallsicheres Schloss handelt, bei dem das Schloss Strom zum Öffnen benötigt (siehe Foto unten).
- oder:
- 5B. Schließen Sie ein Kabel an den NC-Anschluss an, der zum zweiten Anschlusspunkt des Schlosses führt, wenn es sich um ein Ruhestromschloss handelt, bei dem das Schloss zum Öffnen Strom verlieren muss. Dies ist normalerweise ein Schloss, das auf der Basis eines Magneten funktioniert.


FREISCHALTZEIT EINSTELLEN

- Bewegen Sie den Schieberegler, um die Entsperrzeit einzustellen:
 Nur linker Pin, keine Pins verbunden: 1 Sek
 Rechte 2 Pins miteinander verbunden: 4 Sek
 Linke 2 Pins miteinander verbunden: 8 Sek

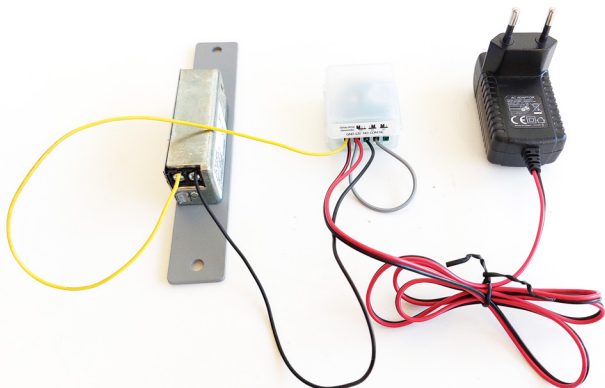


1. VISITOR LOG

- Wählen Sie einen Ordner aus und drücken Sie OK
- Sehen Sie sich die Liste aller Zeiten an, in denen:
 - Jemand hat an der Tür geklingelt
 - Das Schloss wurde geöffnet
 - Die Fototaste wurde gedrückt
 - Die Video-Taste wurde gedrückt
- Wählen Sie eine Aufnahme aus und drücken Sie OK
- Drücken Sie die Hold-to-Talk-Taste, um eine Aufnahme zu löschen
- Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtspeile, um eine andere Aufnahme auszuwählen
- Drücken Sie die linke Pfeiltaste, um zum Anfang eines aufgezeichneten Videos zurückzukehren
- Drücken Sie Menü, um zur Liste zurückzukehren.

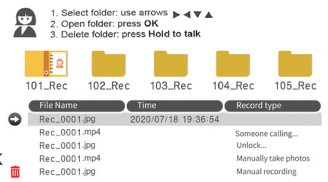


2. RECORD MODE

- Wählen Sie 1. RECORD MODE (Aufnahmemodus), um einzustellen, ob sobald jemand an der Tür klingelt oder während der Überwachung, 2 Fotos oder eine 3, 5 oder 10 Sek. Video erstellt wird.
- Drücken Sie OK
- Wählen Sie: - 2 Bilder aufnehmen
 - Machen Sie ein 3-Sekunden-Video
 - Machen Sie ein 5-Sekunden-Video
 - Machen Sie ein 10-Sekunden-Video
- Drücken Sie OK
- Wählen Sie 2. SD-Karte formatieren, um alle auf der SD-Karte gespeicherten Aufnahmen auf einmal zu löschen.

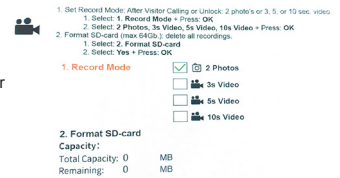


4. RINGTONES

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Klingelton aus.
- Drücken Sie die Menü-Taste, um die Auswahl zu bestätigen

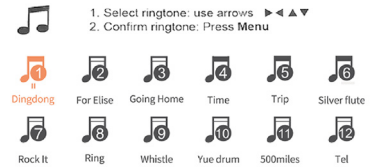

5. DATE & TIME

- Stellen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Datum & Uhrzeit ein.
- Drücken Sie die OK-Taste, um das gewünschte Datum und die Uhrzeit einzustellen.

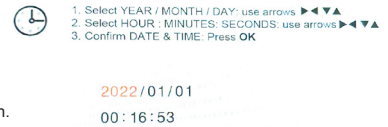

6. PAIRING


BILDSCHIRM WIEDER KOPPELN

- Gehen Sie im Menü zu 6. PAIRUNG (Koppeln) und wählen Sie 1. PAIR DOORBELL (Türklingel koppeln).
- Drücken Sie OK.
- Drücken Sie die Pairing/Reset-Taste (25) der Türklingel oben rechts auf der Rückseite. Der Taster an der Türklingel blinkt nun in verschiedenen Farben.
- Der Bildschirm zeigt dann: Paired successfully



UNLOCK MODUL ERNEUT KOPPELN

- Gehen Sie im Menü zu 6. PAIRING (Koppeln) und wählen Sie 2. Unlock Module.
- Drücken Sie kurz die Kopplungstaste am Unlockmodul: Die Pairing Light (Kopplungsleuchte) blinkt 1 Mal.
- Drücken Sie OK: Kopplungsleuchte blinkt 3 Mal.
- Drücken Sie kurz die Kopplungstaste am Unlockmodul: Kopplungsleuchte blinkt 1 Mal.
- Drücken Sie OK: Kopplungsleuchte blinkt 3 Mal und das Schloss öffnet sich.
- Testen Sie nun, ob es funktioniert: Drücken Sie die Monitor-Taste. Drücken Sie dann die Unlock-Taste. Das Schloss sollte sich jetzt öffnen und auf dem Bildschirm wird angezeigt: Unlocked + ein Bild eines Schlüssels.
- Zurücksetzen: Drücken Sie die Pairing-Taste für 10 Sekunden: Kopplungsleuchte blinkt 3 Mal.
- Das Funk-Entriegelungsmodul empfängt das Funktionssignal von der Türklingel.

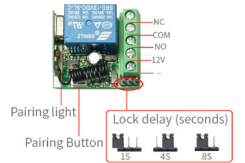


QR-CODE SCANNEN FÜR:

- + VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG
- + HAUFIG GESTELTE FRAGEN
- + ANLEITUNGEN



→ www.door-safe.de/support

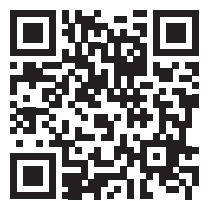

DOORsafe