


Quick Start Guide DS4450

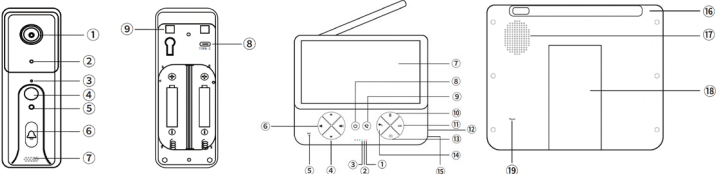

BUITEN-UNIT

1. Camera
2. Wit licht LED
3. LED - groen/rood
4. PIR sensor
5. Daglichtsensor
6. Drukknop
7. Luidspreker
8. USB-C poort
9. Pairingknop

SCHERM

1. LED - rood
2. LED - groen
3. LED - blauw
4. Pijltjes-knoppen
5. Microfoon
6. Volume-knoppen
7. Scherm
8. Aan/uit-knop
9. Telefoonhoorn-knop
10. Menu-knop
11. OK-knop
12. SD-kaart
13. Maak foto-knop
14. Stap terug-knop
15. USB-C poort
16. Antenne
17. Luidspreker
18. Uitsklapbare standaard
19. Reset-knop

+ NIET EERST MONTEREN. TEST EERST OF ALLES WERKT!

+ Betekenis LED's

- Scherm:
1. LED rood: Accu is aan het opladen. Gaat uit als accu vol is.
 2. LED groen: Scherm is klaar voor gebruik. Wordt blauw als verbinding actief is.
 3. LED blauw: verbinding is actief.
- Buiten-unit:
1. LED groen: verbinding is actief - er is aangebeld of er is een beweging te zien
 2. LED rood: batterijen worden opgeladen

+ Icoontjes in scherm

1. Linksboven videocamera: er worden opnames gemaakt.
2. Linksboven SD-kaart: SD-kaart is aanwezig. Rode streep: geen SD-kaart.
3. Signaalsterkte: bij <1 streepje scherm dicht bij deurbel plaatsen.
4. Batterij linksboven = deurbel. Bij 1 streepje opladen. Bliksem bij aangesloten lader.
5. RX Batterij rechtsboven = scherm. Bliksem bij aangesloten lader.

+ In gebruikname

1. Steek de SD-kaart in de rechterzijkant van het scherm, kopen contacten naar boven.
2. Laad batterijen in buiten-unit met 5V-stroombron en USB-C-kabel: steek in USB-C poort (9) achterop de buiten-unit.
3. Scherm altijd aan stroombron aansluiten. USB-C-kabel met 5V-lader in rechterzijkant scherm steken. Accu in scherm is alleen backup bij stroomuitval.
4. Scherm aanzetten: druk kort op aan/uit knop (8) voor op het scherm.
5. Test draadloze afstand: scherm niet te ver van buiten-unit.
6. Hang buiten-unit en scherm pas op na test.
7. Druk drukknoop op buiten-unit: scherm rinkelt 10 sec (volume & beltoon kunnen aangepast) + buiten-unit rinkelt 2 keer (beltoon & volume kan niet aangepast).
8. Druk binnen 20 sec kort op telefoonhoorn-knop (9) om oproep te beantwoorden.
9. Hou de telefoonhoorn-knop (9) ingedrukt om terug te kunnen praten.
10. Nogmaals kort telefoonhoorn-knop drukken om oproep te beëindigen.

+ Deurbel ophangen

1. Regenkap met dubbelzijdig tape of 2 schroeven bevestigen.
2. Buiten-unit in regenkap vastzetten met zwart schoefje en inbussleutel onderin.

+ Scherm neerzetten of ophangen

1. Scherm op tafel zetten met uitgeklapte standaard (18) achterop.
2. Klap eventueel de antenne (16) uit voor extra draadloos bereik.

+ Deurbel opladen

1. Buiten-unit uit regenkap: maak onderin zwart schroefje los met inbussleutel.
2. Laad batterijen in buiten-unit met 5V-stroombron en USB-C-kabel: steek kabel in USB-C poort (9) achterop de buiten-unit.

+ Scherm aansluiten op stroom

1. USB-C-kabel met 5V-lader in rechterzijkant scherm steken.
2. Scherm altijd aan stroombron aansluiten. Accu in scherm is alleen een backup voor bij stroomuitval.

+ Nachtzicht

Bij donker brandt wit licht-LED (2) na aanbellen. Nachtzicht geeft kleur-beeld.

+ Basis functie: aanbellen & oproep beantwoorden & ophangen

1. Druk drukknoop op buiten-unit: scherm rinkelt 10 sec (volume & beltoon kunnen aangepast) + buiten-unit rinkelt 2 keer (beltoon & volume kan niet aangepast).
2. Druk binnen 20 sec kort op telefoonhoorn-knop (9) om oproep te beantwoorden.
3. Hou de telefoonhoorn-knop (9) ingedrukt om terug te kunnen praten.
4. Druk eventueel op de Maak-foto knop (13) om een extra foto te maken.
5. Nogmaals kort telefoonhoorn-knop drukken om oproep te beëindigen.

+ Foto's & 10 sec video's maken, bekijken, verwijderen

Met SD-kaart (12) in scherm maakt deurbel foto's en video's. Zonder SD-kaart in het scherm worden er geen opnames gemaakt.

Foto's bekijken:

1. Menu-knop (10) kort drukken om menu te openen.
2. Met Pijltjes- (4) / Volume-knoppen (6) het icoontje rechtsboven selecteren.
3. Druk op de OK-knop (11) om de foto's te bekijken.
4. Gebruik Volume-knoppen (6) om foto's te selecteren. Zie linksboven foto-nummer en datum/tijd linksonder in beeld.
5. Foto verwijderen: druk op Menu-knop en bevestig met OK-knop.
6. Druk Stap-terug knop (14) om terug te gaan naar het menu.

Video's bekijken:

1. Menu-knop (10) kort drukken om menu te openen.
2. Met Pijltjes- (4) / Volume-knoppen (6) het icoontje linksonder selecteren.
3. Druk op de OK-knop (11) om de video's te bekijken.
4. Gebruik Volume-knoppen (6) om de video te selecteren. De bestandsnaam geeft de datum/tijd aan: JAARMAANDDAGUURMINSEC.
5. Video verwijderen: druk op Menu-knop en bevestig met OK-knop.
6. Video bekijken: druk op de OK-knop om de video te bekijken en te pauzeren. Datum/ tijd staan ook linksonder in beeld.
7. Druk Stap-terug knop (14) om terug te gaan naar het menu.

+ Telefoonhoorn-knop (9)

1. Kort drukken zonder eerst een oproep: kijk door deurbel (monitoring).
2. Kort drukken na oproep: oproep beantwoorden.
3. Ingedrukt houden tijdens oproep: praten tegen aanbeller.
4. Kort drukken tijdens oproep: oproep ophangen.

+ Maak foto-knop (13): Kort drukken tijdens oproep: maak extra foto.

+ De Pijltjes knoppen (4): Tijdens oproep: pas helderheid beeld aan.

+ De Volume knoppen (6): Tijdens oproep: pas volume beltoon en luidspreker in het scherm aan.

+ Bewegingsmelder aanzetten

1. Menu-knop (10) kort drukken om menu te openen.
2. Met Pijltjes- (4) / Volume-knoppen (6) het icoontje linksonder selecteren.
3. Druk op de OK-knop (11).
4. Druk nog een keer op de OK knop: ON = AAN - OFF = UIT.
5. Selecteer de gevoeligheid (Sensitivity) en druk op de OK-knop: L = Laag , M = Middel, H = hoog.
6. Druk 2 keer op de Stap-terug knop (14) om helemaal uit het menu te gaan.
7. Druk op telefoonhoorn-knop (9) (de LISTENING button) om deze instellingen door te geven aan de buiten-unit, in beeld staat CALLING. Zodra camera beeld te zien is, druk weer op telefoonhoorn-knop om de verbinding te verbreken.

Als er een beweging te zien is, laat het scherm 5 sec het beeld van de camera zien, er is geen toon te horen en er worden opnames gemaakt.

+ Beltoon instellen

1. Menu-knop (10) kort drukken om menu te openen.
2. Met Pijltjes- (4) / Volume-knoppen (6) het icoontje rechtsonder selecteren.
3. Druk op de OK-knop (11) om de instellingen te bekijken.
4. Kies Ring en selecteer een van de 4 beltonen en druk OK om te bevestigen.

+ Overige instellingen in menu

1. Menu-knop (10) kort drukken om menu te openen.
2. Met Pijltjes- (4) / Volume-knoppen (6) het icoontje rechtsonder selecteren.
3. Druk op de OK-knop (11) om de instellingen te bekijken.

+ Language/Taal - Druk op OK en gebruik Pijltjes- / Volume-knoppen om een selectie te maken en druk OK om de keuze te bevestigen. Druk Stap-terug knop om terug te gaan naar het menu.

+ Brightness/Helderheid - Druk op OK en gebruik Pijltjes-knoppen om een selectie te maken en druk OK om de keuze te bevestigen. Druk Stap-terug knop om terug te gaan naar het menu.

+ Ring/Belvolume - Druk op OK en gebruik Volume-knoppen om een selectie te maken en druk OK om de keuze te bevestigen. Druk Stap-terug knop om terug te gaan naar het menu.

+ Version/Versie - Druk op OK om firmware versie te bekijken. Druk Stap-terug knop om terug te gaan naar het menu.

+ Timesetting/Tijdsinstelling - Druk op OK en gebruik Pijltjes-knoppen om waarde te veranderen en de Volume-knoppen om Jaar (YYYY), Maand (MM), Dag (DD), Uur (hh) of Minuten (mm) te selecteren. Druk OK om de keuze te bevestigen. Druk Stap-terug knop om terug te gaan naar het menu.

+ SDCARD Formaat - Druk OK om te bevestigen om alle opnames op de SD-kaart in een keer te wissen.

+ Deurbel opnieuw koppelen met scherm

1. Menu-knop op scherm 5 sec indrukken. Er staat: PLEASE PRESS OK TO PAIR.
2. Druk op de OK-knop om het koppelen te starten. De LED op het scherm gaat blauw knipperen. Er staat: PAIRING PLEASE WAIT.
3. Druk achterop de buiten-unit 5 sec om de Pairingknop (9). De LED op voorkant van de buiten-unit gaat groen knipperen.
4. In beeld staat: PAIRING SUCCESSFUL.

Afmeting buiten-unit: 146x51x37mm Afmeting scherm: 135x115x20mm	Diefstalbeveiliging: geen
Materiaal deurbel & scherm: kunststof. Deurbel weerbestendig geschikt voor buitenshuis (IP65).	Werktemperatuur: -10° ~ +50 °C Luchtvochtigheid: 0-90%
App: Nee, geen internet verbinding mogelijk.	Uitbreidingen: Het is niet mogelijk om meerdere schermen of deurbellen toe te voegen.
Voeding scherm: permanent aansluitbaar op 5V DC 1A met USB-C stekker, ook om interne 600 mAh 3,7V back-up batterij op te laden.	Geheugen: 16Gb UHS-1, micro SD-kaart (max. 128Gb) Opnames: maakt 1 foto en een 10 sec video (.AVI) van wie aanbelt Draadloos signaal: 2,4 Ghz Audio: Simplex 1weg audio
Voeding deurbel: 2 x uitneembaar en oplaadbare 18650 accu van 1800mAh die op te laden zijn in de buiten-unit met een 5V DC 1A met USB-C stekker. Deurbel kan niet op een permanente voeding worden aangesloten.	Monitoring: Kijk door camera wanneer ook zonder dat er eerst iemand aanbelt
Meegeleverde voeding: er wordt 1 x 5V 1A DC voeding + USB-C kabel meegeleverd	Camera: 0.3MP CMOS Resolutie/Kijkhoek: 640x480 (480p) / 110° Nachtzicht: 1 wit licht LED Helderheid: instelbaar in menu
Aanbelbevestiging: Deurbel rinkelt twee keer, kan niet uitgezet.	Beltonen: 4 (geen eigen beltoon instelbaar) + stil (niet storen) Schermbeltoon: 1 (geen eigen achtergrond instelbaar)
Bewegingsmelder: geen	Het is niet mogelijk om bestaande gong aan te sluiten. Het is niet mogelijk om een deuropener of een slot aan te sluiten.
Menu talen: Engels, Spaans, Portugees, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Turks, Japanese, Koreaan, Thai, Chinees Simplified, Chinees traditional.	