

DOOR|safe 1850

Bedienungsanleitung



DOOR|safe


INHALTSVERZEICHNIS

1. PRODUKTBILD MIT ERKLÄRUNG	3
2. ANSCHLIEßEN DER TÜRKLINGEL AN DIE STROMVERSORGUNG	4
3. MONTAGE DER TÜRKLINGEL	5
4. BASIC FUNCTIONS	6
5. KLINGELTON UND KLINGELTONLAUTSTÄRKE EINSTELLEN	7
6. DIEBSTAHLALARM	8
7. KOPPELN SIE DIE AUßENTÜRKLINGEL MIT DEM INNENGERÄT	8
8. VERBINDEN SIE DAS ZWEITE INNENGERÄT MIT DEM ERSTEN INNENGERÄT	8
9. ANSCHLIEßEN EINES ELEKTRISCHEN TÜRÖFFNERS	9

1. Produktbild mit Erklärung


Innengerät:

1. Lautsprecher
2. Türöffner-Taste
3. "Antwort" -Taste
4. Mikrofon
5. Stromanschluss
6. Pairing-Taste
7. Batterien

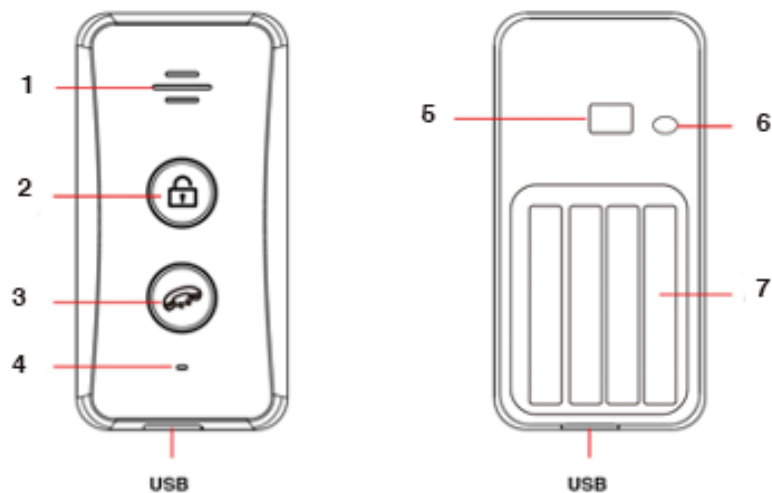

Türklingel draußen:

1. Lautsprecher
2. Türklingelknopf
3. Mikrofon
4. Diebstahlalarmsensor
5. Stromanschluss
6. E-Lock-Anschluss
7. Pairing-Taste
8. Batterie

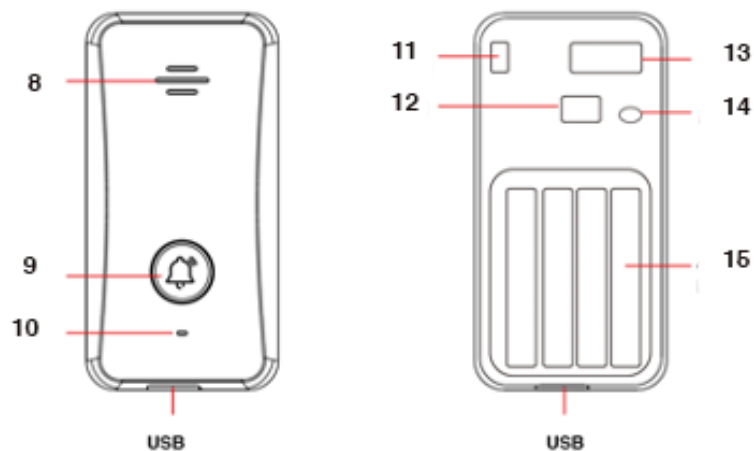

2. Anschließen der Türklingel an die Stromversorgung

Die äußere Türklingel kann auf drei Arten mit Spannung versorgt werden:

1. Über Batterien (4 x AA in der Außentürklingel und im Innengerät)


2. Über eine Verbindung zu 5V 1A DC

(andere Spannungen und Wechselstrom anstelle von Gleichstrom sind nicht möglich)

3. Über den Micro-USB-Anschluss an 5V 1A DC




ACHTUNG: Schließen Sie die Türklingel ODER an Batterien ODER an 5 V an - aber kombinieren Sie dies niemals.

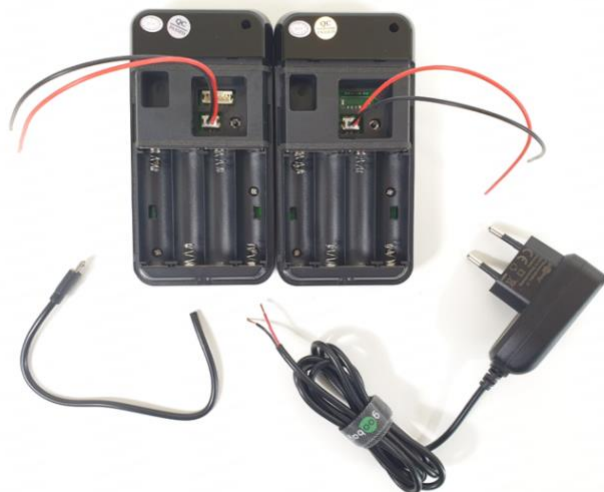

3. Montage der Türklingel

- Schrauben Sie die Montagehalterung mit 2 Schrauben an die gewünschte Stelle oder verwenden Sie doppelseitiges Klebeband
- Ziehen Sie die Türklingel in der Halterung fest

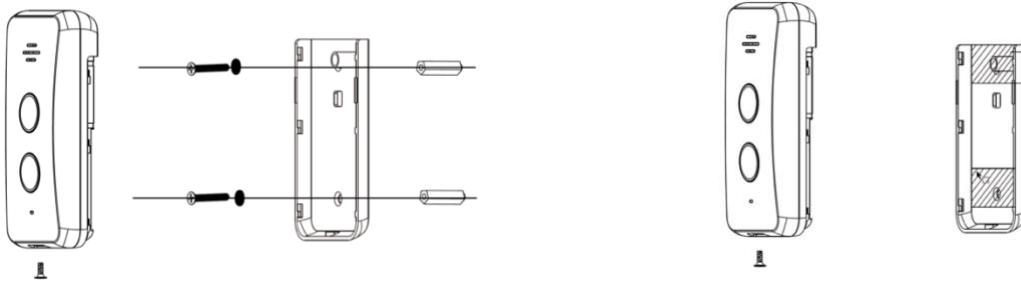


4. Basic functions

Klingeln


Drücken Sie die Klingeltaste, um zu klingeln. 

Aufzeichnung

Drücken Sie die "Antwort" -Taste, um einen Anruf anzunehmen. 

Ein Anruf kann nicht länger als 90 Sekunden dauern und wird dann beendet.

Auflegen

Drücken Sie die Antworttaste erneut, um einen Anruf zu beenden. 




Öffne die Tür

Drücken Sie die Taste mit dem Schloss, um die Tür zu öffnen. 




Die Tür öffnet sich nun für 3 Sekunden. Diese Länge kann nicht eingestellt werden.

5. Klingelton und Klingeltonlautstärke einstellen

Klingelton auswählen

- Drücken Sie lange die Taste mit dem Schloss 
- Warten Sie, bis einmal ein Piepton ertönt
- Drücken Sie die Taste "Aufnahme", um einen Klingelton auszuwählen 
- Drücken Sie die Sperre, um die Auswahl zu bestätigen 

Wählen Sie die Klingeltonlautstärke

- Drücken Sie lange die Taste mit dem Schloss 
- Warten Sie auf 2 Pieptöne (ignorieren Sie also den ersten Piepton).
- Drücken Sie die Taste "Aufnahme", um die Klingeltonlautstärke auszuwählen 
- Drücken Sie die Sperre, um die Auswahl zu bestätigen 

Die Klingeltonlänge kann nicht eingestellt werden. Wenn Sie also nicht zu Hause sind oder den Anruf nicht entgegennehmen möchten, klingelt das Innengerät 1 Minute lang.

6. Diebstahlalarm

Wenn jemand die Türklingel von der Wand zieht, löst sich die Türklingel von der Montageabdeckung und der Diebstahlalarm ertönt am Innengerät.


Drücken Sie die "Aufnahme" -Taste, um den Diebstahlalarm zu stoppen



7. Koppeln Sie die Außentürklingel mit dem Innengerät


Das erneute Pairing erfolgt wie folgt:


- Drücken Sie die Pairing-Taste auf der Rückseite des Außengeräts, bis ein Ton zu hören ist
- Drücken Sie die Pairing-Taste auf der Rückseite des Innengeräts, bis ein Ton zu hören ist
- Das Innengerät gibt jetzt zweimal einen Ton aus und das Außengerät wird erneut mit dem Innengerät gekoppelt

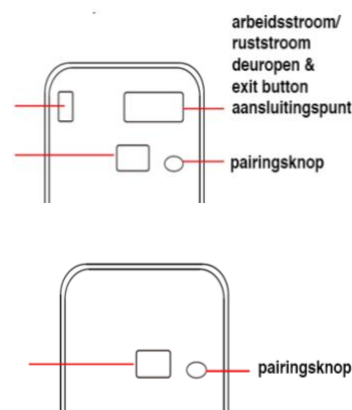


8. Verbinden Sie das zweite Innengerät mit dem ersten Innengerät

- Drücken Sie die Pairing-Taste auf der Rückseite des ersten Innengeräts (das bereits an die Außentürklingel angeschlossen ist), bis Sie 3 Pieptöne hören. (Sie hören einmal einen Piepton, dann zweimal einen Piepton und dann dreimal einen Piepton.)
- Drücken Sie die Pairing-Taste auf der Rückseite des zweiten Innengeräts (dh des Innengeräts, das Sie hinzufügen möchten), bis 2 x Pieptöne zu hören sind. (Sie hören einmal einen Piepton, dann zweimal einen Piepton.)

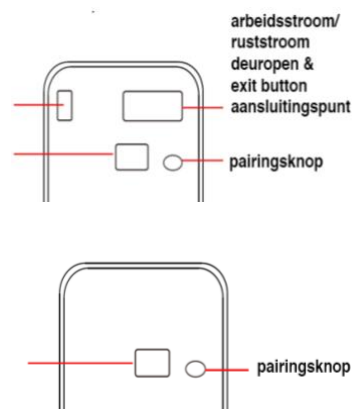

- Drücken Sie am ersten Innengerät die "Aufnahme" -Taste: 
- Das zweite Innengerät gibt jetzt zweimal einen Ton aus und das Hinzufügen ist erfolgreich.

N.C. - Betriebsstrom

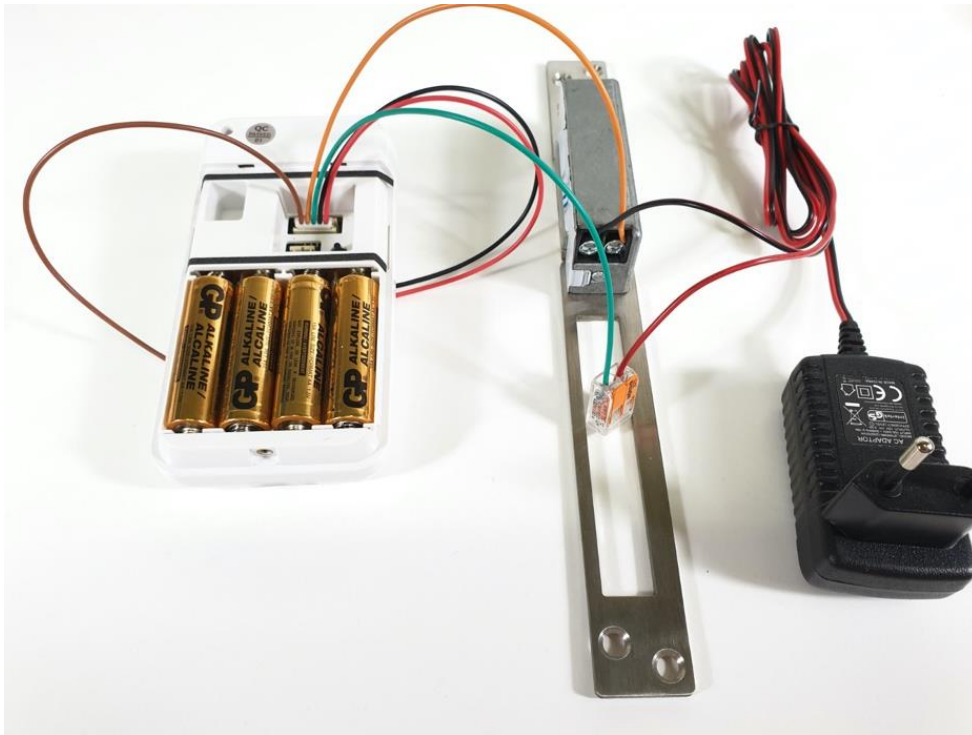

N.O. - Ruhestrom

