

DOOR|safe 4380

DOOR|safe 4360

BEDIENUNGSANLEITUNG



INHALTSVERZEICHNIS



1. QUICKSTART GUIDE	3
2. PRODUKTBILD MIT ERLÄUTERUNG:	4
3. MONTAGE UND ANSCHLUSS DER TÜRKLINGEL AN DIE STROMVERSORGUNG	4
4. INBETRIEBNAHME DES BILDSCHIRMS	8
6. DIE TASTEN AUF DEM BILDSCHIRM	9
7. AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGTE SYMBOLE	10
8. ERLÄUTERUNG DES MENÜS UND ALLER EINSTELLUNGEN	11
9. AUFZEICHNUNG EINES ANRUFES, NACHDEM JEMAND KLINGELT	13
10. MONITORING: DURCH DIE KAMERA SCHAUEN ODER ZUHÖREN/SPRECHEN, OHNE DASS VORHER JEMANDEN GEKLINGELT HAT	13
11. VERBINDUNG DER TÜRKLINGEL MIT DEM ERSTEN BILDSCHIRM (PAIRING).	14
11.1 Verbinden Sie die erste Türklingel erneut mit dem ersten Bildschirm	14
11.2 Verbinden Sie einen zweiten Bildschirm mit der ersten Türklingel	15
11.3 Verbinden Sie einen dritten Bildschirm mit der ersten Türklingel	16
12. INTERNER ANRUF ZWISCHEN ZWEI ODER DREI BILDSCHIRMEN	17
13. BILDSCHIRM UND TÜRKLINGEL RESETTEN	18
14. ANSCHLIEßEN EINES ELEKTRISCHEN TÜRÖFFNERS	19

1. Quickstart Guide

1. Einrichten:

- Setzen Sie den Akku in die Außentürklingel ein.
- Schließen Sie den mitgelieferten 5V-Adapter an die Türklingel an:
 - + Rot / Plus mit 1 verbinden.
 - Schwarz / Minus 2 anschließen.
- Legen Sie den schwarzen Akku in den Bildschirm ein.
- Schalten Sie den Bildschirm mit der Ein / Aus-Taste ein.

2. Wenn jemand klingelt:

- Auf dem Bildschirm sehen Sie live, wer an der Tür steht.
- Drücken Sie auf OK, um zu hören/sprechen.
- Drücken Sie nochmals OK, um die Verbindung zu trennen.
- Drücken Sie , um die Tür zu öffnen.
- Ein Foto wird aufgenommen und auf dem Bildschirm gespeichert.
- Drücken Sie , um ein zusätzliches Foto zu machen.

3. Einstellungen

- Unter Menu können das folgende tun:
 - Mit "Informationen" können Sie sehen, welche Besucher Sie verpasst haben. Sie können sehen, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit die Anrufe waren.
 - Sie können aufgenommene Fotos anzeigen oder 1 für 1 löschen oder alle auf einmal löschen
 - Sprachen: Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch.
 - Passen Sie den Klingelton und Lautstärke an (es stehen 7 verschiedene Klingeltöne zur Auswahl).
 - Das Datum und die Uhrzeit, die mit jedem Foto angezeigt werden
 - Wie lange der Bildschirm aktiv bleibt
 - Schalten Sie den Bewegungsmelder ein oder aus
 - Zusätzliche Türklingeln oder Bildschirme können hinzugefügt werden
 - Die Dauer in Sekunden, während der das Schloss geöffnet bleibt, kann im Menü auf 3, 6 oder 8 Sekunden eingestellt werden.
 - Software-Version anzeigen
 - Die Dauer in Sekunden, während der das Schloss geöffnet bleibt

4. Bildschirm hinzufügen

- Wählen Sie im ersten Bildschirm das Menü 'Pairing' und dann "Code Freigabe".
- Wählen Sie auf dem zweiten Bildschirm im Menü 'Pairing' und dann 'Code empfangen'.


2. Produktbild mit Erläuterung:



3. Montage und Anschluss der Türklingel an die Stromversorgung

1. Im Allgemeinen


- Diese Türklingel funktioniert mit Strom. Dies ist möglich mit:
 1. den mitgelieferten Adapter oder mit der vorhandenen Verkabelung*oder*
 2. mit einem vorhandenen Netzteil, wenn es zwischen 9 und 16 V AC oder zwischen 5 und 16 V DC 1A liegt.
- Dieses Kabel und Netzteil sind im Lieferumfang enthalten:



- 2 Drahtenden (rot und schwarz) gehen in die Klingel, dann gibt es einen kurzen Draht von 40 cm. an einen Stecker (weiblich). Dann gibt es einen Stecker (männlich) zu einem 100 cm. langes Kabel vom mitgelieferten Netzteil.
- Es befindet sich auch eine Batterie in der Türklingel, dies ist jedoch nur eine Pufferbatterie für den Fall eines Stromausfalls, sodass die Türklingel auch nach einem Stromausfall weiter funktioniert.
- Wenn Sie eine Türklingel wünschen, die keinen Stromanschluss benötigt und mit Batterien betrieben werden kann, wählen Sie Doorsafe 4250, Doorsafe 4110 oder Doorsafe 4400.

2. Der Stromanschluss mit dem mitgelieferten Adapter:


- Die Türklingel hat 6 nummerierte Anschlusspunkte an der Rückseite.
- Schließen Sie das rote / positive Kabel des mitgelieferten 12-V-Netzteils an Punkt 1 an.
- Schließen Sie das schwarze / negative Kabel des mitgelieferten 12-V-Netzteils an Punkt 2 an.
- Ein Stecker ist an das mitgelieferte 12-V-Netzteil angeschlossen. Und in der Box befindet sich ein Adapter mit einem Stecker mit 2 Drahtenden (rot und schwarz) auf der anderen Seite.
- Sie können auch den Stecker des Adapters abschneiden und dann erscheinen zwei Drähte (rot und schwarz), die Verwendung des Verlaufsstücks ist nicht mehr erforderlich.
- Überprüfen Sie nun, ob die Türklingel mit Strom versorgt wird, indem Sie die Klingeltaste drücken. Sie sollten jetzt einen Ton hören und das blaue Licht über der Klingeltaste sollte aufleuchten.
- Erst wenn Sie sicher sind, dass die Türklingel vom Netzteil mit Strom versorgt wird, schließen



1. Rot (+)
2. Schwarz (-)



Sie den Akku an, indem Sie den Stecker in die Türklingel stecken und die Abdeckung schließen. Diese Batterie ist nur eine Pufferbatterie bei Stromausfall. Wenn Ihre Energie nie ausfällt, können Sie diese Batterie auch weglassen.

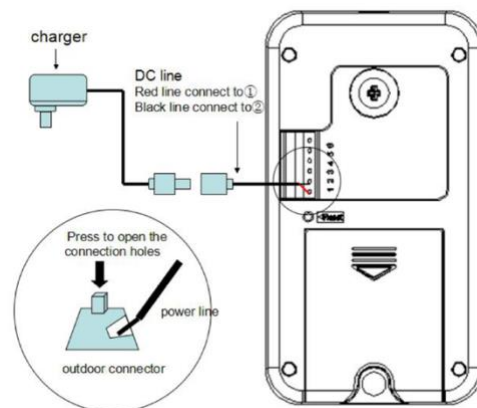

3. Der Stromanschluss mit der vorhandenen Verkabelung

- Die meisten Häuser haben bereits eine Türklingel. Und mit dieser Türklingel kommen 2 Kabel aus dem Loch im Wand oder Türrahmen. Sie können diese 2 Drähte verwenden, um diese Kameratürklingel mit Strom zu versorgen.
- Wenn Sie die vorhandenen Kabel verwenden, verbinden Sie das rote / positive Kabel mit 1 auf der Klingelseite und das andere schwarze / negative Kabel mit 2.
- Schließen Sie diese Drähte in Ihrem Haus oder im Zählerschrank, in dem die vorhandenen Drähte herauskommen, an den mitgelieferten 12-V-Adapter an. Oder an einem vorhandenen Netzteil, das bereits vorhanden ist, wobei dieses vorhandene Netzteil zwischen 9 und 16 V AC (Wechselspannung) oder zwischen 5 und 16 V DC (Gleichspannung) liegen muss.
- Überprüfen Sie nun, ob die Türklingel mit Strom versorgt wird, indem Sie die Klingeltaste drücken. Sie sollten jetzt einen Ton hören und das blaue Licht über der Klingeltaste sollte aufleuchten.
- Erst wenn Sie sicher sind, dass die Türklingel vom Netzteil mit Strom versorgt wird, schließen Sie den Akku an, indem Sie den Stecker in die Türklingel stecken und die Abdeckung schließen. Diese Batterie ist nur eine Pufferbatterie bei Stromausfall. Wenn Ihre Energie nie ausfällt, können Sie diese Batterie auch weglassen.

4. Verlängerung der Verkabelung:



Das aus 2 Drähten bestehende Stromkabel kann problemlos mit jedem aus 2 Drähten bestehenden Kabel verlängert werden. Einige Drähte sind rot und schwarz. Andere Drähte sind beide schwarz.

+ Positiv: der Faden mit der Markierung (Punkte oder eine durchgehende Linie).


– Negativ: der Draht ohne Markierung.

Erinnerung:


- AC ist Wechselstrom (220V AC kommen von Ihrer Steckdose; es spielt keine Rolle, wie der Stecker in die Steckdose gesteckt wird)
- DC ist Gleichspannung (Das mitgelieferte Netzteil liefert 12 V Gleichstrom, Rot muss auf 1 und Schwarz muss auf 2. Diese Reihenfolge kann nicht rückgängig gemacht werden.)

5. Türklingel aufhängen

- Stellen Sie die Kamera auf den richtigen Winkel ein:

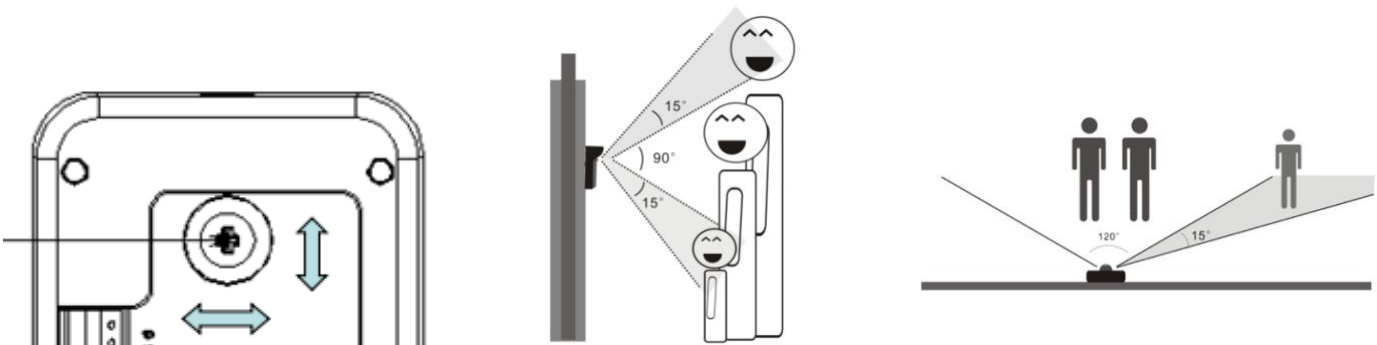

- Befestigen Sie die Türklingel auf einer Höhe zwischen 140 und 170 cm.
- Lassen Sie die Kamera möglichst nicht in die Richtung der Sonne blicken.

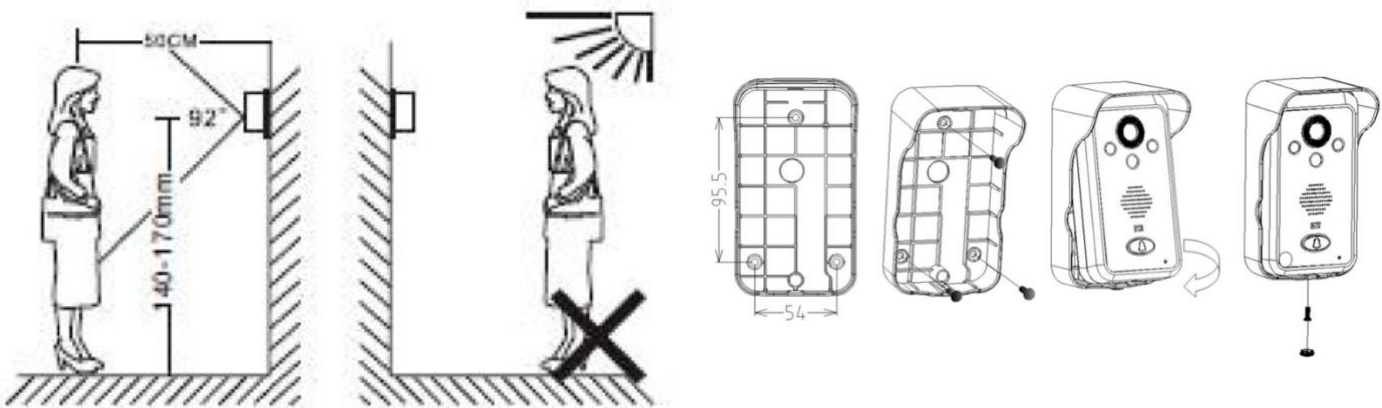

- Befestigen Sie die Regenhaube mit 3 Schrauben und befestigen Sie die Türklingel im wetterfesten Gehäuse mit der Schraube an der Unterseite des wetterfesten Gehäuses. Abstände zwischen den Löchern: 54mm & 95.5mm.

4. Inbetriebnahme des Bildschirms

- Legen Sie den schwarzen Akku in den Bildschirm ein.
Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite.
- Laden Sie den Akku auf, indem Sie das Kabel in das Ladegerät stecken und den Bildschirm in das Ladegerät des Ladegeräts einlegen oder indem Sie das Kabel direkt in den Bildschirm einführen.
- Schalten Sie den Bildschirm mit der Ein / Aus-Taste ein.
Drücken Sie die Ein / Aus-Taste auf der rechten Seite für 3 Sekunden, um den Bildschirm einzuschalten.



5. Platzieren des Bildschirms und Laden.

- **Platzieren des Bildschirms**
Legen Sie den Bildschirm mit dem Standfuß auf der Rückseite des Bildschirms ab oder legen Sie den Bildschirm in das Ladegerät.
- **Laden des Akkus über den Bildschirm**
Laden Sie den Akku im Bildschirm auf, indem Sie den Bildschirm in das Ladegerät legen. An der Rückseite des Ladegeräts ist das Kabel angeschlossen, das an das 5-V-Ladegerät angeschlossen werden muss. Es ist auch möglich, das vom 5-V-Ladegerät kommende Kabel direkt an den Bildschirm anzuschließen, um den Akku im Bildschirm aufzuladen.
Wenn der Bildschirm an das 5-V-Ladegerät angeschlossen ist, muss der Akku nicht vorhanden sein, damit der Bildschirm funktioniert.



6. Die Tasten auf dem Bildschirm

Auf dem Bildschirm befinden sich folgende Schaltflächen:



Funktionen: Menü öffnen
Gehen Sie im Menü nach rechts
Öffne die Tür



Funktionen: Das Menü verlassen
Geh einen Schritt zurück
Überwachung starten (durch Kamera schauen)



Funktionen: Im Menü nach oben gehen
Passen Sie die Lautstärke an



Funktionen: Im Menü nach unten gehen
Machen Sie ein zusätzliches Foto




Funktionen: Wecken Sie den Bildschirm auf
Anruf annehmen
Einen Anruf nach einem Anruf beginnen
Beende ein Gespräch
Bestätigen Sie eine Auswahl im Menü



7. Auf dem Bildschirm angezeigte Symbole




Dieses Symbol zeigt die Signalstärke an. Die Nummer steht für den Bildschirm: bei einem Bildschirm steht die Zahl 1, bei einem eventuellen zweiten Bildschirm steht eine 2.



Dieses Symbol zeigt an, ob der Akku geladen ist. Das oberste Batteriesymbol ist für den Bildschirm. Das unterste Batteriesymbol ist für die Türklingel.



Dieses Symbol zeigt an, ob das Mikrofon im Display eingeschaltet ist. Drücken Sie auf  , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.



Dieses Symbol zeigt an, dass ein Foto gemacht wurde.








Dieses Symbol zeigt an, dass der PIR-Sensor eine Bewegung wahrgenommen hat.





Dieses Symbol zeigt an, dass der Diebstahlalarm ausgelöst wurde.



8. Erläuterung des Menüs und aller Einstellungen

- Drücken Sie  um den Bildschirm zu aktivieren.
- **Menü:** Drücken Sie auf , um zum Menü zu gelangen.
Mit   können Sie nach oben und unten scrollen.
Durch nochmaliges Drücken auf  können Sie im Menü nach rechts gehen.
- Diese Optionen können im Menü ausgewählt werden:



- **Foto:** Sehen Sie sich die Fotos hier an. Der Dateiname zeigt die Uhrzeit und das Datum der Aufnahme an. Wählen Sie ein Bild mit  , drücken Sie OK, um alle Bilder zu öffnen, zu bearbeiten oder zu löschen.





- **Klingeltöne:** Stellen Sie hier die Klingelton- und Klingeltonlautstärke ein. Wählen Sie einen Klingelton mit  . Drücken Sie OK, um einen Klingelton auszuwählen. Drücken Sie die Tasten + und - auf der linken Seite des Bildschirms, um die Lautstärke der Klingelmelodie einzustellen. Es gibt sechs Lautstärken. Bestätigen Sie mit OK. (Wie lange die Klingelmelodie zu hören ist, kann unter Einstellung > Klingeldauer eingestellt werden.)








- **Information:** Hier können Sie das Datum und die Uhrzeit der verpassten Anrufe einsehen.







- **Sprache:** stellt die Menüsprache ein. Drücken Sie   um die Sprache auszuwählen. Drücken Sie dann OK.




- **Zeit:** Stellen Sie Datum und Uhrzeit mit     ein. Drücken Sie  , um zur nächsten Ziffer zu wechseln. Bestätigen Sie mit OK.







- **Einstellung:** Stellen Sie hier folgendes ein:
 - **Bewegungsmelder:**





Stellen Sie ein, ob die Türklingel die Funktion eines Bewegungsmelders haben soll. Drücken Sie     , um ON/OFF zu wählen. Drücken Sie dann OK.






Der Schirm wird mit der Glocke verbunden. Drücken Sie erneut OK, es erscheint das Wort 'erfolgreich'.

Wenn der Bewegungsmelder eingeschaltet ist, ist dieses Symbol zu sehen:


Bei Bewegung werden 3 Bilder aufgenommen. Drücken Sie OK, um die Verbindung zu trennen.
 - **Dauer Bildschirm aktiv:**

Stellen Sie mit     die Zeit ein, zu der der Bildschirm aktiv bleibt. Bestätigen Sie mit OK.
 - **Klingeldauer:**

Stellen Sie ein, wie lange der Klingelton zu hören ist. Drücken Sie     , um 10, 20 oder 30 Sekunden einzustellen. Dann drücken Sie OK.
 - **Dauer Schloss offen:**

Stellen Sie die Zeit ein, zu der die Tür geöffnet wird, nachdem  während einer Verbindung gedrückt wurde. Drücken Sie     , um 3s, 6s, 8s aus zu wählen. Drücken Sie dann OK.



Der Schirm wird mit der Glocke verbunden. Drücken Sie erneut OK, es erscheint das Wort 'erfolgreich'.
 - **Pairing:**

Fügen Sie hier einen zusätzlichen Bildschirm hinzu oder lassen Sie den Bildschirm mit der Türklingel verbinden. Siehe H11.
 - **Version:**

Sehen Sie sich hier die Softwareversion an.





9. Aufzeichnung eines Anrufs, nachdem jemand klingelt

Wenn jemand klingelt:

- Auf dem Bildschirm sehen Sie live, wer an der Tür steht.
- Drücken Sie auf OK, um zu hören/sprechen.
- Drücken Sie nochmals OK, um die Verbindung zu trennen.
- Drücken Sie  , um die Tür zu öffnen.
- Ein Foto wird aufgenommen und auf dem Bildschirm gespeichert.
- Drücken Sie  , um ein zusätzliches Foto zu machen.

10. Monitoring: Durch die Kamera schauen oder zuhören/sprechen, ohne dass vorher jemanden geklingelt hat

Monitoring:

- Drücken Sie  , um durch die Kamera zu schauen, ohne dass jemand geklingelt hat. Der Ton an der Türklingel ist sofort zu hören. Sie können nicht direkt sprechen.
- Drücken Sie  erneut, um das Mikrofon auf dem Bildschirm einzuschalten und etwas über den Lautsprecher in der Türklingel zu sagen.
- Drücken Sie  , um die Tür zu öffnen.
- Drücken Sie  , um ein zusätzliches Foto zu machen.
- Drücken Sie OK, um die Verbindung wieder zu trennen.

11. Verbindung der Türklingel mit dem ersten Bildschirm (Pairing).

Im Menü des ersten Bildschirms können Sie:

1. Verbinden Sie die erste Türklingel erneut mit dem ersten Bildschirm
2. Verbinden Sie einen zweiten Bildschirm mit der ersten Türklingel
3. Verbinden Sie einen dritten Bildschirm mit der ersten Türklingel




11.1 Verbinden Sie die erste Türklingel erneut mit dem ersten Bildschirm

- Drücken Sie OK und aktivieren Sie den Bildschirm.
- Drücken Sie **→MENU** .
- Gehen Sie zu 'Setup' und drücken Sie OK
- Wählen Sie 'Paarung' und drücken Sie OK.
- Wählen Sie 'Code setzen' und drücken Sie OK.
- Im Bild steht jetzt 'Code setzen'.
- Drücken Sie nun den **Reset-Knopf** auf der Rückseite der Türklingel mit einer Büroklammer, bis ein Ton zu hören ist. Lassen Sie die Reset-Taste nach diesem Piepton wieder los.
- Der erste Bildschirm kann sich nun mit der Türklingel verbinden.
- Wenn das Paarung erfolgreich ist, zeigt der Bildschirm 'Erfolg' und Sie hören dreimal einen Piepton.



11.2 Verbinden Sie einen zweiten Bildschirm mit der ersten Türklingel

Um einen zweiten Bildschirm hinzuzufügen, überträgt der erste Bildschirm einmalig die Signaldaten an den zweiten Bildschirm. Um einen dritten Bildschirm hinzuzufügen, überträgt der zweite Bildschirm einmalig die Signaldaten an den dritten Bildschirm. Der erste oder zweite Bildschirm muss danach nicht mehr eingeschaltet sein, da die Verbindung direkt von der Türklingel zu den Bildschirmen führt.

- **Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen zusätzlichen Bildschirm hinzuzufügen:**
 - Nehmen Sie den ersten Bildschirm und öffnen Sie das Menü mit 
 - Wählen Sie 'Setup' und drücken Sie OK.
 - Wählen Sie 'Pairing' und drücken Sie OK.
 - Wählen Sie 'Code Freigabe' und drücken Sie OK.
Auf dem Bildschirm erscheint nun die Meldung 'Freigabecode'.
 - Schnappen Sie sich nun den zweiten Bildschirm und öffnen Sie das Menü mit 
 - Wählen Sie 'Setup' und drücken Sie OK.
 - Wählen Sie 'Pairing' und drücken Sie OK.
 - Wählen Sie 'Code empfangen' und drücken Sie OK.
Auf dem Bildschirm erscheint nun die Meldung 'Freigabecode empfangen'.
Sobald sich die Bildschirme gefunden haben, zeigt nur der zweite Bildschirm 'Erfolgreich' an.
Dann kehrt dieser Bildschirm automatisch zum Menü zurück.
 - Auf dem ersten Bildschirm kehren Sie mit  zum Menü zurück.
- Wenn jemand klingelt, klingeln beide Bildschirme. Drücken Sie auf einem der beiden Bildschirme auf OK, um den Anruf anzunehmen. Auf einem anderen Bildschirm ist der Anruf danach nicht mehr zu hören.

11.3 Verbinden Sie einen dritten Bildschirm mit der ersten Türklingel

Um einen dritten Bildschirm hinzuzufügen, überträgt der zweite Bildschirm einmalig die Signaldaten an den dritten Bildschirm. Der erste oder zweite Bildschirm muss danach nicht mehr eingeschaltet sein, da die Verbindung direkt von der Türklingel zu den Bildschirmen führt.

- **Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen zusätzlichen Bildschirm hinzuzufügen:**
 - Nehmen Sie den zweite Bildschirm und öffnen Sie das Menü mit **→MENU**
 - Wählen Sie 'Setup' und drücken Sie OK.
 - Wählen Sie 'Pairing' und drücken Sie OK.
 - Wählen Sie 'Code Freigabe' und drücken Sie OK.
Auf dem Bildschirm erscheint nun die Meldung 'Freigabecode'.

 - Schnappen Sie sich nun den dritten Bildschirm und öffnen Sie das Menü mit **→MENU**
 - Wählen Sie 'Setup' und drücken Sie OK.
 - Wählen Sie 'Pairing' und drücken Sie OK.
 - Wählen Sie 'Code empfangen' und drücken Sie OK.
Auf dem Bildschirm erscheint nun die Meldung 'Freigabecode empfangen'.
Sobald sich die Bildschirme gefunden haben, zeigt nur der zweite Bildschirm 'Erfolgreich' an.
Dann kehrt dieser Bildschirm automatisch zum Menü zurück.
 - Auf dem ersten Bildschirm kehren Sie mit **EXIT** zum Menü zurück.

- Wenn jemand klingelt, klingeln beide Bildschirme. Drücken Sie auf einem der beiden Bildschirme auf OK, um den Anruf anzunehmen. Auf einem anderen Bildschirm ist der Anruf danach nicht mehr zu hören.

12. Interner Anruf zwischen zwei oder drei Bildschirmen

- Interner Anruf zwischen zwei Bildschirmen für insgesamt zwei miteinander verbundene Bildschirme:

Mit zwei Bildschirmen ist es möglich, von einem Bildschirm zum anderen zu telefonieren. Sie können sich nicht sehen, aber Sie können miteinander sprechen.




Folgen Sie hierfür den folgenden Anweisungen:

- Drücken Sie auf dem Bildschirm auf OK, um den Bildschirm zu aktivieren.
- Drücken Sie erneut auf OK und der Bildschirm soll den anderen Bildschirm klingeln lassen.
- Drücken Sie auf dem zweiten Bildschirm auf OK, um den Anruf anzunehmen, und Sie können miteinander sprechen.
- Drücken Sie auf OK, um das Gespräch zu beenden.

- Interner Anruf zwischen zwei Bildschirmen für insgesamt drei miteinander verbundene Bildschirme:

Mit drei Bildschirmen ist es möglich, von einem Bildschirm zum anderen zu telefonieren. Sie können sich nicht sehen, aber Sie können miteinander sprechen.

Folgen Sie hierfür den folgenden Anweisungen:

- Drücken Sie auf dem Bildschirm auf OK, um den Bildschirm zu aktivieren.
- Suchen Sie nach der ID-Nummer des Bildschirms, in diesem Fall ist dies 2: 
- Drücken Sie  , um einen Bildschirm mit einer höheren Nummer anzurufen
- Drücken Sie  , um einen Bildschirm mit einer niedrigeren Nummer aufzurufen
- Drücken Sie auf OK, um den Anruf anzunehmen, und Sie können miteinander sprechen.
- Drücken Sie auf OK, um das Gespräch zu beenden.

13. Bildschirm und Türklingel resettet

- Resetten der Türklingel:
 - Die Türklingel kann an der Rückseite resettet werden.
 - Entfernen Sie die Türklingel von der Regenhaube.
 - Links in der Mitte befindet sich ein Loch, neben dem RESET steht.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Türklingel unter Strom steht und drücken Sie in den Reset-Knopf mit einer Büroklammer.



14. Anschließen eines elektrischen Türöffners

14.1. Im Allgemeinen:

- Die Türklingel selbst versorgt den Türöffner nicht mit Strom.
 - Die Türklingel ist nur ein Schalter.
 - Der Türöffner muss daher von einem separaten Netzteil mit Strom versorgt werden.
 - Es werden also insgesamt 2 Netzteile benötigt: 1 für die Türklingel und 1 für den Türöffner. (Dies ist so konzipiert, dass Türöffner mit einer anderen Art der Stromversorgung als die Türklingel betrieben werden können. Es ist daher besser, diese getrennt zu halten.)
 - Die Tür kann auf zwei Arten über den Bildschirm geöffnet werden:
1. Nachdem jemand geklingelt hat:
 - + Beantworten Sie den Anruf mit OK
 - + Drücken Sie die Taste mit dem Schloss (auf dem sich auch MENU befindet), um die Tür zu öffnen
 2. Während der Überwachung (niemand klingelte zuerst):
 - + Beginnen Sie zu schauen. Drücken Sie dazu die Taste mit dem Auge (auf dem sich auch EXIT befindet)
 - + Drücken Sie erneut die Taste mit dem Auge (auf dem sich auch EXIT befindet), um den Ton zu starten
 - (Die Tür kann nur geöffnet werden, wenn der Ton an ist.)
 - + Drücken Sie die Taste mit dem Schloss (auf dem sich auch MENU befindet), um die Tür zu öffnen

14.2. Bestimmen Sie die Art der Schaltung:

A. Betriebsstrom (ohne Spannung verriegelt, oder N.C. – Normally Closed): ein elektrischer Türöffner, der auf der Grundlage von Betriebsstrom arbeitet, ist die häufigste Form von elektrischen Türöffnern. Bei Betriebsstrom bekommt der Türöffner allein dann Strom, wenn der Auftrag zum Öffnen der Tür gegeben wird.



B. Ruhestrom (ohne Spannung entriegelt, oder N.O. – Normally opened): ein elektrischer Türöffner, der auf der Grundlage von Ruhestrom arbeitet, ist beispielsweise ein Türöffner, der auf Basis eines Magneten funktioniert. Bei Ruhestrom bekommt der Türöffner immer Strom und wenn der Auftrag gegeben wird, um die Tür zu öffnen, fällt der Strom weg. Der Magnet hat Energie nötig um zu funktionieren und die Tür geschlossen zu halten. Wenn dieser Strom wegfällt, dann öffnet sich die Tür. Bei einem Ruhestromkreis ist es in der Regel auch notwendig, eine separate Taste beim Ausgang an der Innenseite des Ausgangs zu montieren. Der Magnet hält nämlich die Tür ständig geschlossen und dann noch nach draußen laufen wollen, können Sie durch das Drücken der Taste den Strom wieder unterbrechen lassen und kann die Tür geöffnet werden und man durch den Ausgang gehen.




14.3. Sehen Sie sich hier den Anschlussplan pro Schaltungstyp an:


- Die Türklingel ist nur ein Schalter und versorgt den Öffner nicht selbst mit Strom.
- Schalten Sie also den Strom für den Öffner in Reihe mit der Türklingel. Siehe unter den Fotos.




1. Schließen Sie die Türklingel an die Stromversorgung an: Rot an 1, Schwarz an 2
2. Schließen Sie den Türöffner an die eigene Stromversorgung an: schwarz vom Adapter auf 6, rot direkt zum Verriegeln (egal an welchem Anschluss des Schlosses)
3. Von einem anderen Tor zur Türklingel verriegelt: bei 4 für Betriebsstrom und bei 5 für Ruhestrom. Siehe auch das Anschlussschema und die Fotos unten.

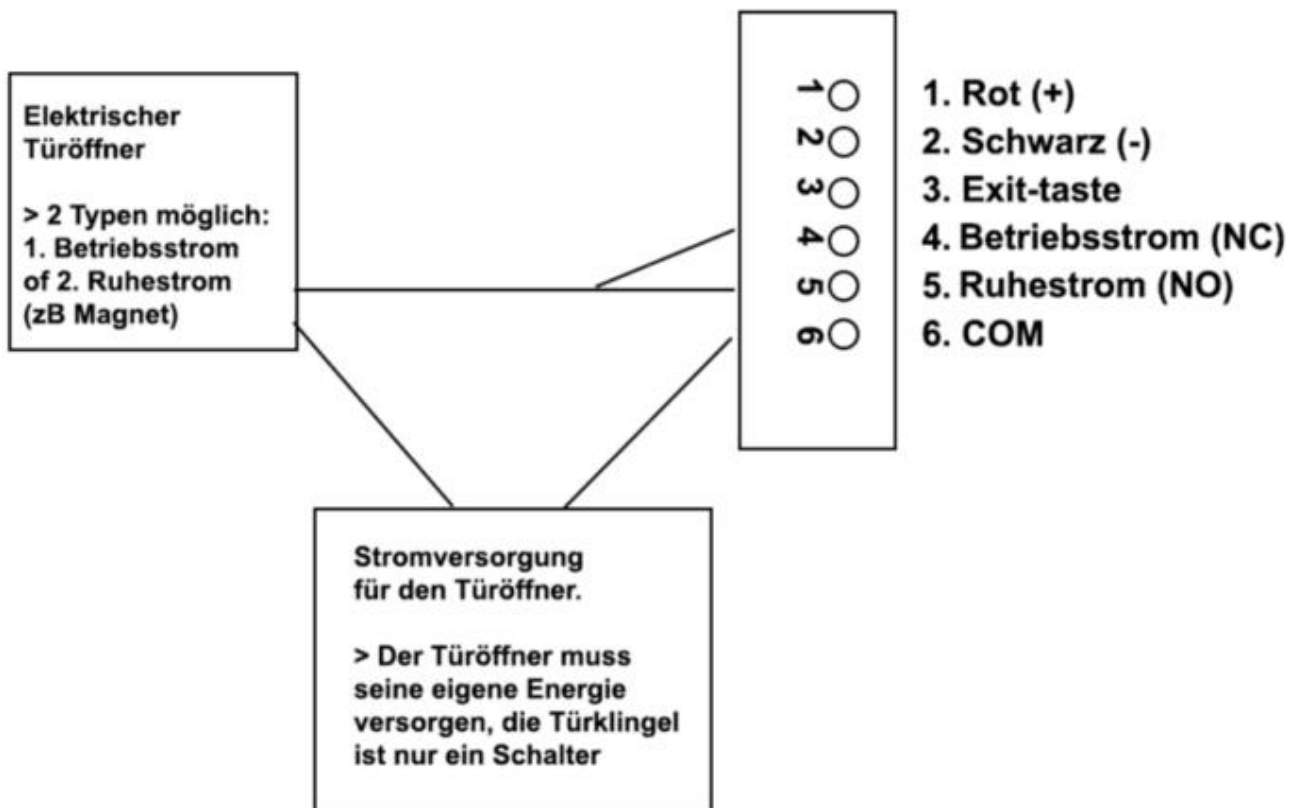

A. Für Betriebsstrom (ohne Spannung verriegelt, oder N.C. – Normally Closed), Anschlusspunkten 6 und 4

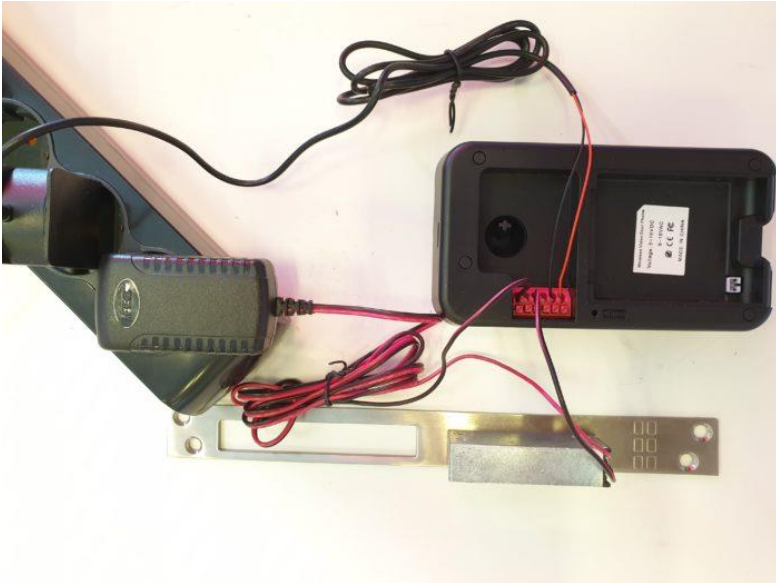

B. Für Ruhestrom (ohne Spannung entriegelt, oder N.O. – Normally opened), Anschlusspunkten 6 und 5

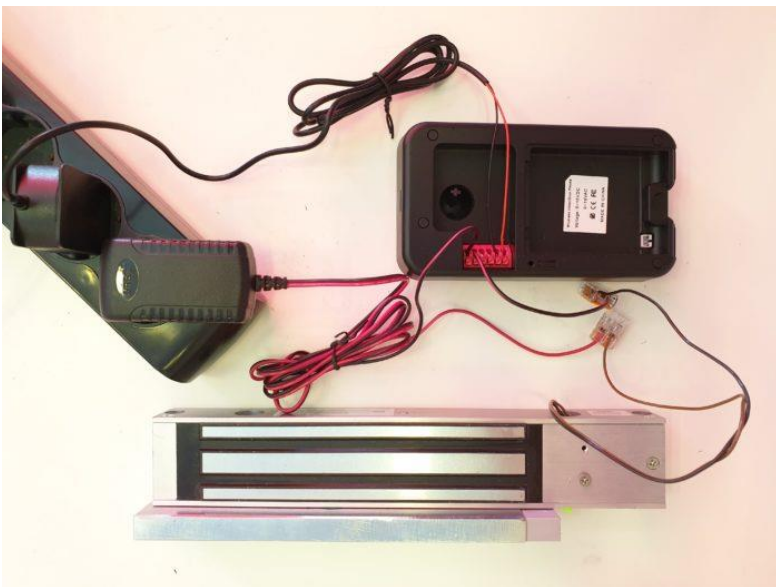

4. Schließen Sie die Exit-Taste an

Manchmal muss ein separater Taster installiert werden, mit dem der Türöffner geöffnet werden kann. Verbinden Sie diese Türöffnertaste mit den Anschlusspunkten 2 und 3 an der Türklingel.