

Quick Start Guide DS7550



→ Türklingel gemäß Anschlussplan an Bildschirm anschließen.

Anschlussplan



- 15V DC an Port J4 anschließen
- Gehen Sie von der Türklingel zu Port P1 auf dem Bildschirm, indem Sie diese farbigen Drähte verwenden:
 - Rot (AD1) / Blau (GND) / Gelb (PWR1) / Weiß (VD1)
 - Braun (KEY1) wird nur benötigt, um einen Türöffner anzutreiben (siehe FAQs)
- Verwenden Sie diese Farben der Türklingel für den Anschluss des Türöffners:
 - Grün (COM) / Schwarz (NO Arbeitsstrom) / Orange (NC Ruhestrom)
- Zweiter Bildschirm: vgeh on P5 auf Bildschirm 1 zu P3 auf Bildschirm 2.
- Bildschirm 2 im Menü auf Zimmer 2 einstellen & Bildschirm 1 auf Zimmer 1.
- Zweiter Türklingel an Port P4 anschließen

Kabelanforderungen von der Türklingel zum Bildschirm

- Von den Drähten, die von der Türklingel zum Bildschirm führen, ist der weiße (Video) Draht am empfindlichsten gegenüber Störungen, z.B. von den Drähten, über die Strom fließt.
- 0-10m →CAT6 UTP-Kabel, verwenden Sie nur 1 Ader pro Paar, z.B. weiß über braun, nichts über braun-weiß, gelb über grün, nichts über grün-weiß....
 - 0-20m →4-adriges Kabel mit 0,5mm Drahtseele.
 - 0-100m →COAX+2-adriges Kabel: Weiß/Video durch Ader-Koax führen, Blau/GND durch Hülsen-Koax führen.

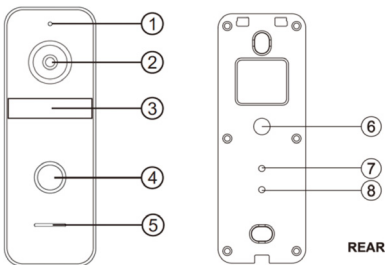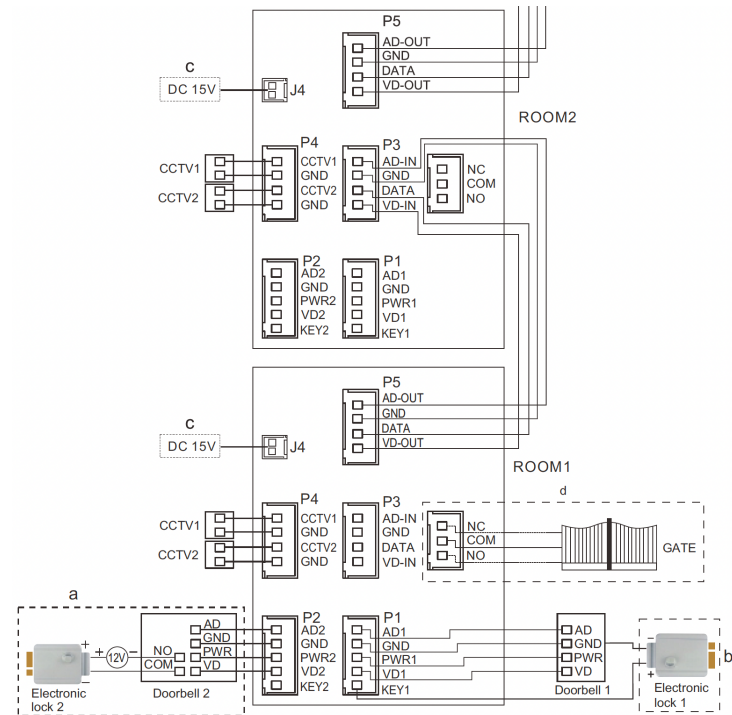


- 1 - Mikrofon
- 2 - Kamera
- 3 - Infrarot-LEDs
- 4 - Drucktaste
- 5 - Lautsprecher
- 6 - Kabel (40 cm lang, 5 mm dick)
- 7 - Schalter für den Kameramodus. Drücken Sie länger als 5 Sek. in
- 8 - Lautstärkeregler (mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher im Uhrzeigersinn drehen, um mehr Lautstärke aus dem Lautsprecher in der Türklingel zu erhalten)

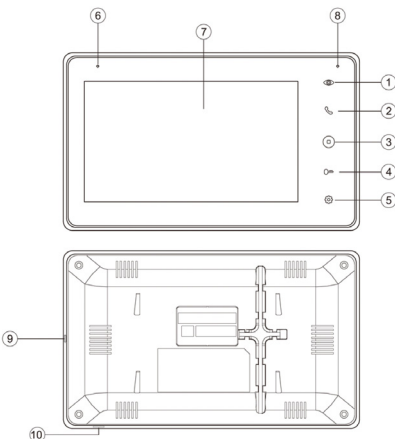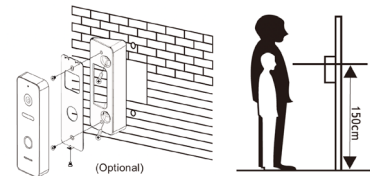

- 1. Monitoring (erneut drücken = neuer Kanal)
- 2. Annehmen/Auflegen
- 3. Zurück zum Startbildschirm
- 4. Tür oder Tor öffnen (kurzer Druck = Tür; langer Druck = Tor)
- 5. Einstellungen
- 6. Mikrofon
- 7. Touchscreen
- 8. Anzeige-LED
- 9. Ein/Aus-Taste
- 10. SD-Kartenanschluss

Abmessungen Bildschirm: 216x129x10mm Abmessungen Türklingel: 131x46x20mm	App: Kein
Material Bildschirm: Kunststoff; nur für den Innenbereich geeignet; Material Türklingel: Zink-Aluminium-Legierung, IP65	Formats: CVBS / AHD-1080p Com. modus: 485 / TCP / IP TFT resolution: IPS 1024x600
Internetverbindung: Kein	Kamera: 2MP CMOS HD-Kamera Auflösung/Blickwinkel: 1920 x 1080 (1080p) / 120°
Strommodul: 15 DC 0.8A (Verbrauch 12W - 4,5W=Standby)	Lautsprecher: 1W / 8 Ohm Mikrofon: -38DB±2/2V
Nachtsicht: 6 x 850nm IR-LED, Sättigung/Kontrast/Helligkeit: im Bildschirm einstellbar	Bewegungsmelder: über Kamerabild. Einstellbar: Empfindlichkeit, Aktivitätsbereich & Körpererkennung
Aufnahmen: macht Fotos/Videos, wer an Tür klingelt & bei Bewegung; (abschaltbar); Speicherung auf SD; Wiedergabe auf Bildschirm	Audio-Gegensprechanlage: Vollduplex; Lautstärke Lautsprecher in Türklingel regulierbar mit Schraube in Türklingel; Lautsprecherlautstärke im Bildschirm im Menü einstellbar
Speicher: 32GB Klasse 10, FAT32 Micro-SD-Karte (max. 128 GB)	Türöffner: an Türklingel, Max. 1; Typ: Arbeits- oder Ruhestrom; kann maximal 15V AC/DC 1A schalten; Entsperrzeit im Menü einstellbar
Klingelbestätigung: LED leuchtet mehr und Klingelton ist auch draußen zu hören (im Menü abschaltbar)	Tor: auf dem Bildschirm, maximal 1; Typ: Arbeits- oder Ruhestrom; kann maximal 15V AC/DC 1A schalten; Entsperrzeit im Menü einstellbar
Vorhanden (AC/DC) / DS6601 Gong anschließbar: Nein	Temperatur: -10 - 40°C Luftfeuchtigkeit: 10-90%

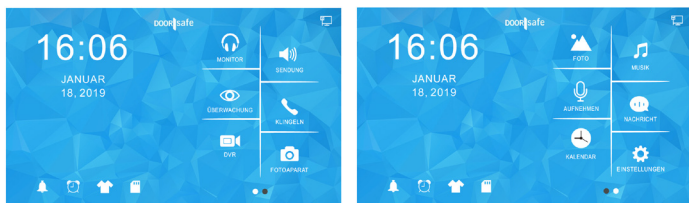

- **Monitor:** Hören Sie den Ton von den anderen angeschlossenen Displays
- **Sendung:** Sprechen Sie durch die anderen verbundenen Bildschirme
- **Überwachung:** Durch die Türklingel schauen
- **Klingeln:** Rufen Sie alle anderen Bildschirme auf
- **DVR:** Sehen Sie sich aufgenommenen Videos von Anrufern oder Bewegungen an
- **Kamera:** Sehen Sie die aufgenommenen Fotos von Anrufern an


- **Foto:** Sehen Sie sich (Urlaubs-)Fotos an, die Sie auf die SD-Karte gelegt haben
- **Musik:** Hören Sie sich eigene Musik an, die Sie auf die SD-Karte gelegt haben
- **Aufnehmen:** Sprachmemo aufzeichnen (kann als Voicemail/Sprachnachricht eingestellt werden)
- **Nachricht:** Abhören von Besuchern hinterlassenen Voicemails/Sprachnachrichten
- **Kalender:** Uhrzeit und Datum anzeigen
- **Einstellungen:** Gehe zu allen Einstellungen

- **Glockensymbol:** Klingeltoneinstellungen
- **Weckersymbol:** Zeit- und Weckereinstellungen
- **T-Shirt-Symbol:** Hintergrundbild ändern (oder eigenes Bild als .JPG kleiner als 300kb im SKIN-Ordner auf der SD-Karte platzieren)
- **SD-Kartensymbol:** SD-Karte formatieren



WÄHREND EINES ANRUFES


- Drücken Sie während eines Anrufs auf das Mikrofon, um den Bildschirm stumm zu schalten.
- Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie den grünen Telefon.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie das rote Telefon oder den gebogenen Pfeil.
- Drücken Sie auf das Bild, um auf Vollbild zu zoomen.
- Um die Tür/das Tor zu öffnen, drücken Sie die Taste oder das Tor
- Um durch die Türklingel zu schauen, ohne dass zuerst jemand klingelt, drücken Sie die Augentaste. Um etwas zu sagen oder die Tür zu öffnen: Drücken Sie das grüne Telefon. Erst dann kann die Tür durch Drücken der Taste mit dem Schlüssel geöffnet werden.
- Um einen Anruf an einen zweiten Bildschirm weiterzuleiten, drücken Sie die Taste „Weiterleiten“.
- Foto-/Videokamera: zusätzliches Foto oder Video aufnehmen (über DVR oder Kamera ansehen)
- Drücken Sie die Radtaste für die Einstellungen von: Sättigung/Helligkeit/Kontrast/Lautstärke

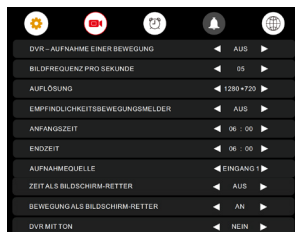

DVR (Bewegungsaufzeichnungen)


Mit der DVR-Funktion ist es möglich, Videos von Bewegungen aufzeichnen zu lassen, die die Kamera in der Türklingel sieht. (→ Art der Aufnahme bei TÜRKLINGEL-PRESSE einstellen bei allgemeinen Einstellungen)

→ **DVR BEWEGUNGSAUFNAHME** Schalten Sie ein, ob ein Video aufgenommen werden soll, wenn eine Bewegung auftritt. → **BILDFREQUENZ PRO SEKUNDE** Stellen Sie die Bildrate der Videoaufnahme ein. → **AUFLÖSUNG** Stellen Sie die Auflösung der Videoaufnahme ein. → **EMPFINDLICHKEIT** Stellen Sie die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders ein. Wenn dies ausgeschaltet ist, funktioniert die DVR-Funktion nicht. → **ANFANG / END ZEIT** Stellen Sie die End- und Startzeit auf dieselbe Zeit ein, um jederzeit bewegte Videos zu erstellen. → **AUFNAHMEQUELLE** Stellen Sie ein, welche Türklingel oder Kamera bei Bewegung Video aufnehmen soll. → **ZEIT / ALS BILDSCHIRM-RETTER** Stellen Sie ein, ob der Bildschirm im Standby die Uhrzeit anzeigen soll oder ob der Bildschirm aktiv sein soll und bei Bewegung das Bild der Kamera anzeigen soll. (Nach dem Einschalten wird zuerst das Bild der Kamera angezeigt, dann DVR READY und RECORDING bei Bewegung. Erst dann geht der Bildschirm in Standby und die Uhr ist sichtbar bzw. schaltet sich der Bildschirm bei Bewegung wieder ein.) → **DVR MIT TON** Stellen Sie ein, ob der DVR Ton aufnimmt.

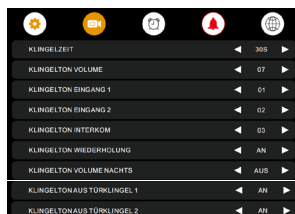


KLINGELTON-EINSTELLUNGEN

→ **KLINGELZEIT & KLINGELTON VOLUME** Dauer und Lautstärke für Türklingel 1 und beliebige Türklingel 2 einstellen → **KLINGELTON INTERKOM** separaten Klingelton für einen Anruf von Bildschirm 1 bis 2 einstellen → **KLINGELTON WIEDERHOLUNG** Einstellung ob der Klingelton wiederholt werden soll → **KLINGELTON VOLUME NACHTS** Lautstärke des Klingeltons zwischen 22:00 und 07:00 einstellen, also um Nacht. Stellen Sie dies auf 0, um die Türklingel zwischen 22:00 und 7:00 Uhr nicht zu hören. → **KLINGELTON AUS TÜRKLINGEL 1/2** Stellen Sie ein, ob der Klingelton auch von der Türklingel zu hören ist. → Fügen Sie eine .mp3 zur SD-Karte im Ordner MYRING für Ihren eigenen Klingelton hinzu (dies funktioniert leider nicht, wenn ANRUFERAUFZEICHNUNGSTYP auf Video eingestellt ist)

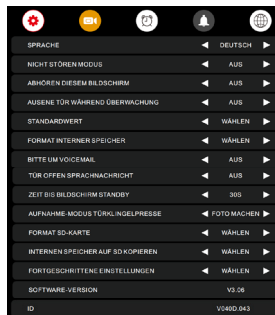


ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

→ **SPRACHE** Menüsprache einstellen. → **NICHT STÖREN MODUS** Stummmodus aktivieren. → **ABHÖREN DIESEM BILDSCHIRM** Stellen Sie ein, ob andere Bildschirme den Ton von diesem Bildschirm hören können. → **TÜR ÖFFNEN WÄHREND DER ÜBERWACHUNG** Legen Sie fest, ob die Tür während der Überwachung direkt geöffnet werden soll. → **STANDARDWERT** Alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen → **FORMAT INTERNEN SPEICHER** Displayspeicher formatieren → **BITTEN UM VOICEMAIL** Der Anrufer wird aufgefordert, eine Voicemail/Sprachnachricht zu hinterlassen. → **TÜR OFFEN SPRACHNACHRICHT** Sprachmitteilung beim Öffnen der Tür. → **ZEIT BIS BILDSCHIRM STANDBY** Zeit bis zum Standby des Bildschirms. → **AUFNAHME-MODUS TÜRKLINGELPRESSE** Legen Sie fest, ob: 1. keine Aufnahme, 2. ein Foto oder 3. ein Video von wem gemacht werden soll. → **FORMAT SD-KARTE** SD-Karte löschen. → **INTERNEN SPEICHER AUF SD KOPIEREN** Internen Bildschirmspeicher auf SD-Karte kopieren → **SOFTWARE-VERSION & ID** Firmware-Version und ID anzeigen.

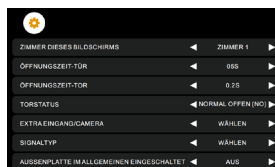


ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

→ **ZIMMER DIESES BILDSCHIRMS** Der Bildschirm, mit dem die Türklingeln verbunden sind, ist Zimmer 1. Der zweite Bildschirm ist Zimmer 2 usw. → **ÖFFNUNGSZEIT-TÜR** Stellen Sie die Entriegelungszeit des mit der Türklingel verbundenen Türöffners ein → **ÖFFNUNGSZEIT-TOR** Stellen Sie die Entriegelungszeit des mit dem Display verbundene Port ein → **TÜRSTATUS** Stellen Sie den Status des Ports ein: Normalerweise offen oder Normalerweise geschlossen. → **EXTRA EINGANG/KAMERA** Stellen Sie ein, ob eine 2. Türklingel und/oder zusätzliche Kameras angeschlossen sind → **SIGNALTYP** Stellen Sie den Signaltyp der angeschlossenen Türklingeln und/oder zusätzlichen Kameras ein. Standardmäßig auf AUTO eingestellt.

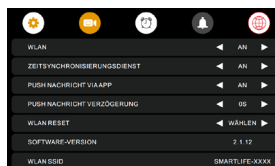

INTERNETEINSTELLUNGEN

→ **WLAN** schaltet WLAN ein oder aus → **ZEITSYNCHRONISIERUNGSDIENST** Einschalten oder beim Herstellen der ersten Internetverbindung das Datum/die Uhrzeit mit der Internetzeit synchronisiert wird (wenn diese eingeschaltet ist, ist eine manuelle Einstellung von Datum/Uhrzeit nicht möglich) → **PUSH-NACHRICHT VIA APP / VERZÖGERUNG** Legen Sie fest, ob die App eine Push-Nachricht, oder mit Verzögerung senden soll. → **WLAN RESET** Setzen Sie das WLAN zurück. → **SOFTWARE-VERSION** Zeigt die Firmware-Version des eingebauten Internetmoduls an. → **WIFI SSID** Zeigt Namen des WLAN-Netzwerks (die SSID) an, das der Bildschirm sendet, wenn eine Verbindung zur App über den AP-Modus hergestellt wird.



UHRZEIT / DATUM / ALARMEINSTELLUNGEN

→ **Uhrzeit/Datum** manuell einstellen (EITSYNCHRONISIERUNGSDIENST muss dazu ausgeschaltet sein)

QR-CODE SCANNEN FÜR:

- + VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG
- + HAUFIG GESTELTE FRAGEN
- + VIDEOANLEITUNGEN



→ www.door-safe.de/support



DOORsafe